

intense

ECHO

VIBRATING BULLET



ES: BALA VIBRADOR | **FR:** BALLE VIBRANTE | **DE:** VIBRIERENDE KUGEL | **IT:** PROIETTILE VIBRANTE | **PT:** BALA VIBRATÓRIA
PL: WIBRUJĄCY POCISK | **RU:** ВИБРОПУЛЯ | **ZH:** 震子彈 | **JA:** バイブ弾 | **KO:** 진동 총알 | **BG:** ВИБРИРАЩ КУРШУМ
HR: VIBIRAJUĆI METAK | **CS:** VIBRAČNÍ NÁBOJ | **DA:** VIBRERENDE KUGLE | **NL:** VIBRERENDE KOGEL | **ET:** VIBREERIV KUUL
FI: VÄRISÄVÄ LUOTI | **EL:** ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ | **HU:** VIBRÁLÓ GÖLYÖ | **LV:** VIBRĒJOŠA LODE | **LT:** VIBRUOJANTI KULKA
LB: VIBRÉIEREND KUGEL | **MT:** BALA LI TIVVIBRA | **NO:** VIBRERENDE KULE | **RO:** GLONȚ VIBRATOR | **SK:** VIBRAČNÁ GUĽKA
SL: VIBRACIJSKI NABOJ | **SV:** VIBRERANDE KULA | **UK:** ВІБРОКУЛЯ | **TR:** TITREŞİMLİ MERMI



**ON/OFF
HOLD FOR 2 SECONDS**

**ENCENDER/APAGAR
MANTENER POR 2 SEGUNDOS**


1

DE: EIN/AUS: 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN | **FR:** MARCHE/ARRÊT : MAINTENEZ APPUYÉ PENDANT 2 SECONDES
IT: ACCENSIONE/SPENIMENTO: TIENI PREMUTO PER 2 SECONDI | **PT:** LIGAR/DESLIGAR: MANTENHA PRESSIONADO POR 2 SEGUNDOS | **RU:** ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: УДЕРЖИВАЙТЕ 2 СЕКУНДЫ | **PL:** WŁĄCZ/WYŁĄCZ: PRZYTRZYMAJ PRZECZ 2 SEKUNDY | **ZH:** 开/关: 按住 2 秒 | **JA:** 電源オン/オフ: 2秒間長押ししてください | **KO:** 켜기/끄기: 2초간 길게 누르세요
BG: ВКЛЮЧАНЕ/ИЗКЛЮЧАНЕ: ЗАДЪРЖАТЕ ЗА 2 СЕКУНДИ | **HR:** UKLJUČI/ISKLJUČI: DRŽITE 2 SEKUNDE
CS: ZAPNUTO/VYPNUTO: PODRŽTE PO DOBU 2SEKUND | **DA:** TÆND/SLUK: HOLD NEDE I 2 SEKUNDER | **NL:** AAN/UIT: HOUD 2 SECONDEN INGEDRUKT | **ET:** SISSE/VÄLJA: HOIDKE ALL 2 SEKUNIT | **FI:** PÄÄLLE/POIS: PIDÄ PAINETTUNA 2 SEKUNTIA
EL: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΘΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ | **HU:** BE/KI: TARTSA LENYOMVA 2 MÁSODPERCIG | **LV:** IESLĒGT/IZSLĒGT: TURĪT NOSPIESTU 2 SEKUNDES | **LT:** JUNGTI/IŠJUNGTI: LAIKYKITE NUSPAUDĘ 2 SEKUNDES | **LB:** UN/AN: 2 SEKONNEN GEDRÜCKT HALEN | **MT:** IXGHEJ/ITFI: ZOMM GHAL 2 SEKONDI | **NO:** PÅ/AV: HOLD INNE I 2 SEKUNDER | **RO:** PORNIRE/OPRIT: ȚINEȚI APĂSAT TIMP DE 2 SECUINDE | **SK:** ZAPNÚT/VYPNÚT: PODRŽTE 2 SEKUNDY
SL: VKLOP/IZKLOP: PRIDRŽITE 2 SEKUNDE | **SV:** PÅ/AV: HÅLL INNE I 2 SEKUNDER | **UK:** ВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ: УТРИМУЙТЕ 2 СЕКУНДИ | **TR:** AÇ/KAPAT: 2 SANİYE BASILI TUTUN


2

DE: EINMAL DRÜCKEN: EBENE/MODUS ÄNDERN | **FR:** APPUYEZ 1 FOIS : CHANGER DE NIVEAU/MODE | **IT:** PREMERE 1 VOLTA: CAMBIA LIVELLO/MODALITÀ | **PT:** PRESSIONE 1 VEZ: ALTERAR NÍVEL/MODO | **RU:** НАЖМИТЕ 1 РАЗ: ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ/РЕЖИМ | **PL:** NACISNIJ RAZ: ZMIEN POZIOM/TRYB | **ZH:** 按一次: 更改级别/模式 | **JA:** 1回押す: レベル/モードを変更 | **KO:** 한 번 누르세요: 레벨/모드 변경 | **BG:** НАТИСНЕТЕ 1 ПЪТ: ПРОМЯНА НА НИВО/РЕЖИМ | **HR:** PRITISNI 1 PUT: PROMIJENI RAZINU/NAČIN | **CS:** STISKNĚTE 1X: ZMĚNA ÚROVNĚ/REŽIMU | **DA:** TRYK 1 GANG: SKIFT NIVEAU/TILSTAND | **NL:** DRUK 1 KEER: WIJZIG NIVEAU/MODUS | **ET:** VAJUTA 1 KORD: MUUDA TASANDIT/REŽIIMI | **FI:** PAINA 1 KERTA: VAIHDA TASOA/TILAA | **EL:** ΠΑΤΗΣΤΕ 1 ΦΟΡΑ: ΑΛΛΑΞΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | **HU:** NYOMJA MEG 1-SZER: SZINT/MÓD VÁLTÁS | **LV:** SPIEDIET 1 REIZI: MAINĪT LĪMENI/REŽĪMU | **LT:** PASPAUSKITE 1 KARTĄ: KEISTI LYGJ/REŽIMĄ | **LB:** DRÉCKT 1 MOL: ÄNNEREN NIVEAU/MODUS | **MT:** AGHFAS 1 DARBA: IBDEL LIVELL/MODALITÀ | **NO:** TRYKK 1 GANG: ENDRE NIVÅ/MODUS | **RO:** APASĂ O DATĂ: SCHIMBĂ NIVEL/MOD | **SK:** STLAČTE 1 KRÁT: ZMEŇTE ÚROVEŇ/REŽIM | **SL:** PRITISNI 1-KRAT: SPREMENI RAVEN/NAČIN | **SV:** TRYCK 1 GÅNG: ÄNDRA NIVÅ/LÅGE | **UK:** НАТИСНІТЬ 1 РАЗ: ЗМІНИТЬ РІВЕНЬ/РЕЖИМ | **TR:** 1 KEZ BASIN: SEVIYE/MOD DEĞİŞTİR

VIBRACIÓN SÚPER FUERTE · STRONG VIBRATION

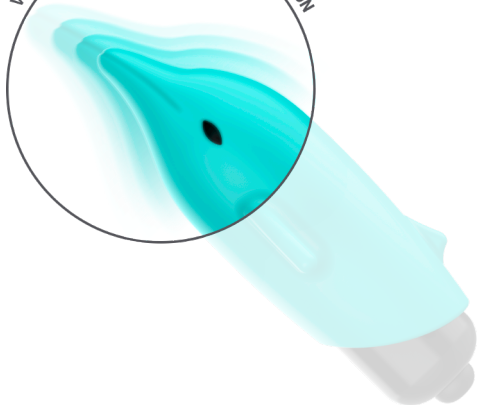

BALA EXTRAÍBLE · REMOVABLE BULLET

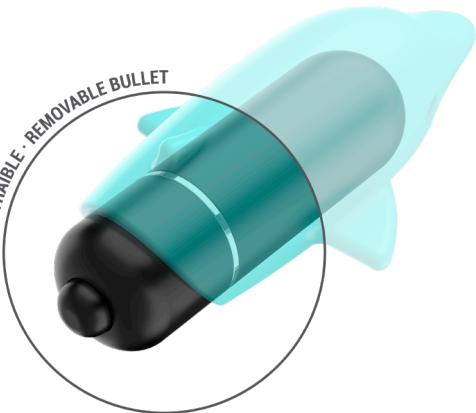



EN:	3X LR44 BATTERIES.
ES:	3X BATERÍAS LR44.
FR:	3X PILES LR44.
DE:	3X LR44-BATTERIEN.
IT:	3X BATTERIE LR44.
PT:	3X PILHAS LR44.
PL:	3X BATERIE LR44.
RU:	3X БАТАРЕЙКИ LR44.
ZH:	3X LR44 电池.
JA:	3X LR44 電池.
KO:	3X LR44 배터리.
BG:	3X БАТЕРИИ LR44.
HR:	3X LR44 BATERIJE.
CS:	3X BATERIE LR44.
DA:	3X LR44-BATTERIER.
NL:	3X LR44-BATTERIJEN.
ET:	3X LR44 PATAREID.
FI:	3X LR44-PARISTOT.
EL:	3X ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR44.
HU:	3X LR44 ELEMÉK.
LV:	3X LR44 BATERIJAS.
LT:	3X LR44 BATERIJOS.
LB:	3X LR44 BATTERIEN.
MT:	3X BATTERIJI LR44.
NO:	3X LR44-BATTERIER.
RO:	3X BATERII LR44.
SK:	3X BATÉRIE LR44.
SL:	3X BATERIJE LR44.
SV:	3X LR44-BATTERIER.
UK:	3X БАТАРЕЙКИ LR44.
TR:	3X LR44 PILLER.



VIBRATION.
VIBRACIÓN.
VIBRATION.
VIBRATION.
VIBRAZIONE.
VIBRAÇÃO.
WIBRACJA.
ВИБРАЦИЯ.
震动.
振動.
진동.
ВИБРАЦИЯ.
VIBRACIJA.
VIBRACE.
VIBRATION.
VIBRATIE.
VIBRATSIOON.
VÄRINÄ.
ΔΟΝΗΣΗ.
REZGÉS.
VIBRĀCIJA.
VIBRACIJA.
VIBRATION.
VIBRAZZJONI.
VIBRASJON.
VIBRAȚIE.
VIBRÁCIA.
VIBRACIJA.
VIBRATION.
ВІБРАЦІЯ.
TITREŞİM.



EN:	PHALATES FREE.
ES:	LIBRE DE FTALATOS.
FR:	FREI VON PHTHALATEN.
DE:	SANS PHTALATES.
IT:	SENZA FTALATI.
PT:	LIVRE DE FTALATOS.
PL:	BEZ FTAŁATOB.
RU:	BEZ FTALANÓW.
ZH:	无邻苯二甲酸盐。
JA:	フタル酸フリー。
KO:	프탈레이트 프리.
BG:	БЕЗ ФТАЛАТИ.
HR:	BEZ FTALATA.
CS:	BEZ FTALÁTŮ.
DA:	FRI FOR FTALATER.
NL:	VRIJ VAN FTALATEN.
ET:	FTALAADIVABA.
FI:	EI FTALAATTEJA.
EL:	ΧΩΡΙΣ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.
HU:	FTALÁTMENTES.
LV:	BEZ FTALĀTIEM.
LT:	BE FTALATŲ.
LB:	FRÄI VUN PHTHALATEN.
MT:	MINGHAJR FTALATI.
NO:	UTEN FTALATER.
RO:	FĂRĂ FTALAȚI.
SK:	BEZ FTALÁTOV.
SL:	BREZ FTALATOV.
SV:	FRI FRÅN FTALATER.
UK:	БЕЗ ФТАЛАТІВ.
TR:	FTALAT İÇERMEZ.

ABS MATERIAL.
MATERIAL ABS.
ABS-MATERIAL.
MATÉRIAU ABS.
MATERIALE ABS.
MATERIAL ABS.
МАТЕРИАЛ ABS.
MATERIAŁ ABS.
ABS材料.
ABS素材.
ABS 소재.
ABS МАТЕРІАЛ.
ABS MATERIЈAL.
ABS MATERIÁL.
ABS-MATERIALE.
ABS-MATERIAAL.
ABS MATERJAL.
ABS-MATERIAALI.
ΥΛΙΚΟ ABS.
ABS ANYAG.
ABS MATERIĀLS.
ABS MEDŽIAGA.
ABS-MATERIAL.
MATERJAL ABS.
ABS-MATERIALE.
MATERIAL ABS.
ABS MATERIÁL.
ABS MATERIAL.
ABS-MATERIAL.
МАТЕРИАЛ ABS.
ABS MALZEME.



EN: SUPER SOFT SILICONE.
ES: SILICONA SUPER SUAVE.
FR: SUPER WEICHES SILIKON.
DE: SILICONE SUPER DOUX.
IT: SILICONE SUPER MORBIDO.
PT: SILICONE SUPER MACIO.
PL: СУПЕР МЯГКИЙ СИЛИКОН.
RU: SUPER MIĘKKI SILIKON.
ZH: 超柔软的硅胶。
JA: 超柔軟なシリコン。
KO: 초 부드러운 실리콘.
BG: СУПЕР МЕК СИЛИКОН.
HR: SUPER MEKANI SILIKON.
CS: SUPER MĚKKÝ SILIKON.
DA: SUPER BLØD SILICONE.
NL: SUPER ZACHTE SILICONEN.
ET: SUPER PEHME SILIKOON.
FI: SUPERPEHMEÄ SILIKONI.
EL: ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.
HU: SZUPERPUHA SZILIKON.
LV: SUPER MĪKSTS SILIKONS.
LT: SUPER MINKŠTAS SILIKONAS.
LB: SUPER WAISS SILIKON.
MT: SILIKON SUPER SOFF.
NO: SUPERMYK SILIKON.
RO: SILICON SUPER MOALE.
SK: SUPER MÄKKÝ SILIKÓN.
SL: SUPER MEHKI SILIKON.
SV: SUPERMJUK SILIKON.
UK: СУПЕР М'ЯКИЙ СИЛІКОН.
TR: SÜPER YUMUŞAK SILIKON.

WATERPROOF.
IMPERMEABLE.
WASSERDICHT.
ÉTANCHE.
IMPERMEABILE.
À PROVA D'ÁGUA.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ.
WODOODPORNY.
防水。
防水。
방수.
ВОДОУСТОЙЧИВ.
VODOOTPORAN.
VODOTĚSNÝ.
VANDTÆT.
WATERDICHT.
VEEKINDEL.
VEDENKESTÄVÄ.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.
VÍZÁLLÓ.
ŪDENSNECAURLAIDĪGS.
ATSPARUS VANDENIUI.
WAASSERDICHT
REŽISTENTI GHALL-ILMA.
VANNTETT.
IMPERMEABIL.
VODEODOLNÝ.
ВОДООТПОРЕН.
VATTENTÄT.
ВОДОНЕПРОНИКНИЙ.
SU GEÇİRMEZ.

i n t e n s e

ECHO

VIBRATING BULLET

INTERNATIONAL DREAMLOVE S.A.

A90068404 CL ABASTOS 13,
PARQUE LOGÍSTICO DE CARMONA,
41410 CARMONA, SEVILLE, SPAIN.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.

