

LELO

SIRI™ 3



MODE D'EMPLOI

SIRI3_PUB1_Q123

Merci d'avoir choisi SIRI™ 3.

Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi.

IMPORTANT

Votre objet de plaisir a été verrouillé pour le transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

- Nous vous invitons à vous adresser à votre médecin traitant pour toute question ou inquiétude concernant votre état de santé.
- L'usage de cet appareil est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus.
- Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénués d'expérience ou de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus.
- Les mineurs ne doivent pas utiliser ni nettoyer cet appareil sans surveillance.
- Utilisez le produit uniquement aux fins prévues. Partager des sextoys avec d'autres personnes peut entraîner la propagation de maladies sexuellement transmissibles. Ne les partagez qu'avec votre partenaire.
- Si nécessaire, utilisez des moyens de protection avec votre partenaire.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation sur le revêtement.
- Pour éviter les taches, ne le posez pas sur des surfaces absorbantes. S'il présente un dysfonctionnement, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site Web.
- N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs composants sont endommagés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. AVERTISSEMENT

Veuillez noter que toute altération ou modification non expressément approuvée par écrit par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil et l'annulation de toutes les garanties.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Cet appareil répond aux exigences de l'article 15 du Règlement de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.


REMARQUE

Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, aux termes de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique. Si cet appareil produit effectivement des interférences portant atteinte à la réception d'ondes radio ou télévisuelles (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur ;
- brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- s'adresser au vendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

DÉCOUVREZ VOTRE SIRI™ 3

vibromasseur clitoridien activé par le son

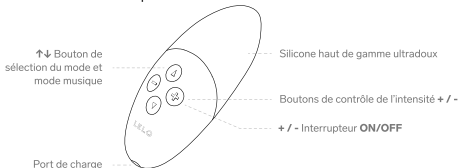


UTILISATION DE VOTRE SIRI™ 3

- Chargez votre SIRI™ 3 pendant deux (2) heures avant la première utilisation.
- Maintenez le bouton **+** enfoncé pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur les boutons **↑** et **↓** pour basculer entre les 8 modes.
- Appuyez sur les boutons **↑** et **↓** pendant 3 secondes pour passer en mode « musique ».
- Une fois ce dernier activé, appuyer longuement ou brièvement sur **+** ou **-** pour changer l'intensité des vibrations une fois que l'appareil a identifié le rythme de la musique.
- Utilisez les boutons **+** et **-** pour augmenter ou réduire l'intensité des vibrations (quel que soit le mode).
- Maintenez brièvement les boutons **+** et **-** enfoncés pour l'éteindre.

CHARGER VOTRE SIRI™ 3

- Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre SIRI™ 3.
- Insérez la prise principale dans un port USB. La LED sur l'interface de votre SIRI™ 3 clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Les voyants LED fixes indiquent que la recharge est terminée. Quand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre SIRI™ 3 émettra une lumière blanche clignotante.

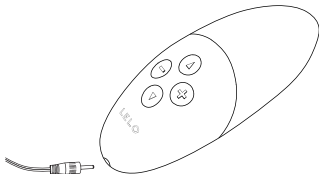

N'utilisez que le chargeur original fourni par LELO avec votre SIRI™ 3.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone de SIRI™ 3 irrémédiablement collant.

SIRI™ 3 est parfaitement étanche, ce qui en facilite le nettoyage. Rincez-le, pulvérisez le nettoyeur pour sextoys LELO, puis rincez-le à nouveau. Laissez-le sécher.

Nettoyez toujours votre SIRI™ 3 soigneusement avant et après chaque utilisation. Vous pouvez laver le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyeur contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre SIRI™ 3 en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême.

Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Cet appareil doit être exclusivement alimenté par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre SIRI™ 3 ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil prenne en compte la charge.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez la prise murale et la prise DC.

Votre SIRI™ 3 ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton + ?

- La batterie est à plat. Rechargez votre SIRI™ 3.
- L'interface de votre SIRI™ 3 est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et pendant 3 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre SIRI™ 3 ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse :

customercare@lelo.com

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux : silicone sûr pour le corps et plastique ABS

Finition : lisse

Taille : 95 × 45 × 34 mm

Poids : 172 g

Batterie : Li-Ion 420 mA – 3,7 V

Temps de charge : jusqu'à 2 h à 5 V – 500 mA

Puissance nominale :

- Entrée : 5 V 420mA 2,1 W
- Sortie : 3,7 V 200mA 0,74 W

Autonomie : jusqu'à 2 h

Autonomie en veille : 90 jours

Fréquence : 93 Hz

Niveau sonore max. : < 60 dB

Interface : 4 boutons

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN à compter de la date d'achat, pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par l'usure normale ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale ainsi que les présentes conditions durant toute la période de garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) :

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea verde per la raccolta differenziata
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
RADIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
BESSER EGG PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Par la présente, LELoI AB déclare que l'équipement radio de type [Dispositif à courte portée non spécifique] est conforme à la directive 2014/53/UE. LELoI AB déclare que ce produit est en outre conforme à la directive 2011/65/UE (RoHS). Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.lelo.com/fr/regulatory>

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELo ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Des améliorations peuvent être apportées au modèle sans préavis.

© 2023/2024 LELo AB. Tous droits réservés.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELo Inc, 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELo Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELo en Suède.

Fabriqué en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux s'appliquent à ce produit : rendez-vous sur <https://www.lelo.com/fr/propriete-intellectuelle>

www.lelo.com/fr