

LELO

TOR™ 2



MODE D'EMPLOI

TOR2_PUB1_Q422_FR

Vivez l'expérience orgasmique la plus
palpitante et intense qui soit, seul(e) ou à deux.
Vous n'êtes pas prêt(e) de l'oublier !

**Utilisez-le à bon escient,
souvent et avec précaution.**

Merci d'avoir choisi TOR™ 2.

Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce manuel d'utilisation.

IMPORTANT

Votre objet de plaisir a été verrouillé pour faciliter son transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

L'usage de cet appareil est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus. Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénuées d'expérience ou de connaissances, à condition d'avoir pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus. Les personnes mineures ne devraient ni utiliser ni nettoyer le produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. AVERTISSEMENT

Toute modification non expressément approuvée par écrit par la partie responsable de la conformité est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utiliser l'appareil ou l'annulation de toute garantie pertinente.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Ce produit est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.
- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

REMARQUE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement), on peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer de place l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- S'adresser au vendeur de l'appareil ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVANT DE COMMENCER

Chargez votre TOR™ 2 pendant 2 heures avant la première utilisation.


Assurez-vous que votre TOR™ 2 est déverrouillé en appuyant simultanément sur les boutons + et - pendant trois (3) secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Appliquez le lubrifiant intime LELO sur l'appareil et sur votre corps pour encore plus de plaisir.

Appuyez sur le bouton + pour le mettre en marche. Appuyez de nouveau pour parcourir les six (6) modes de stimulation. Appuyez sur le bouton - pour parcourir les différents modes.

Maintenez le bouton - enfoncé pour éteindre l'appareil.

DÉCOUVREZ VOTRE TOR™ 2

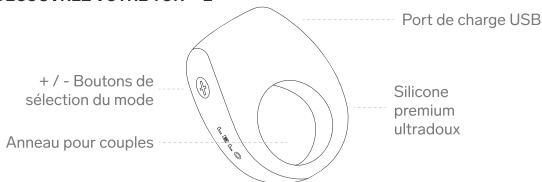

UTILISATION DE TOR™ 2

Tor 2



Comment le tient-on




Où le place-t-on



Astuce: pour encore plus de plaisir, appliquez une généreuse dose de lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur TOR™ 2 avant et pendant l'utilisation.

CHARGER VOTRE TOR™ 2

Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre TOR™ 2. Insérez la prise principale dans un port USB. Les voyants LED sur l'interface de votre TOR™ 2 clignotent pour indiquer que le chargement est en cours. Les voyants LED fixes indiquent que la recharge est terminée. Quand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre TOR™ 2 émettra une lumière blanche clignotante.

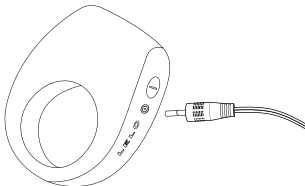

N'utilisez que le chargeur original fourni par LELO avec votre TOR™ 2.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone irrémédiablement collant.

TOR™ 2 est parfaitement étanche, ce qui facilite le nettoyage Rincez-le, pulvérisez le nettoyant pour sextoys LELO, puis rincez-le à nouveau. Laissez-le sécher.

Nettoyez toujours votre TOR™ 2 soigneusement avant et après chaque utilisation. Vous pouvez laver le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux ou une serviette. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre TOR™ 2 en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à la chaleur extrême. Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre TOR™ 2 ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil reconnaisse qu'il est en train de se charger.
- Le chargeur n'est pas correctement branché. Vérifiez la prise murale et le connecteur DC.

Votre TOR™ 2 ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton + ?

- La batterie est à plat. Rechargez votre TOR™ 2.
- L'interface de votre TOR™ 2 est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et - pendant trois (3) secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre TOR™ 2 ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse :
customercare@lelo.com

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux : silicone sûr pour le corps et plastique ABS

Finition : mat

Taille : 47 mm x 23 mm x 60 mm

Diamètre : 29 mm

Batterie : Li-Ion 70 mAh 3.7 V

Temps de charge : jusqu'à 2 h à 5,0 V – 70 mA

Autonomie : jusqu'à 2 h

Autonomie en veille : jusqu'à 90 jours

Fréquence : 125 Hz

Niveau sonore max. : 60 dB

Interface: 2 boutons

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN, à compter de la date la date d'achat, pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert celle-ci à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale avec les présentes conditions de garantie durant la toute la période couverte par celle-ci. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous identifier sur votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) :

le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Des améliorations peuvent lui être apportées sans préavis.

© 2022 LELo AB. Tous droits réservés.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELo Inc, 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELo Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELo en Suède.

Fabriqué en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux s'appliquent à ce produit :

visitez le site <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com