



Kiss

Online user manual

Oser désirer

SOMMAIRE DU

Playbook

1. Rencontrer ROMP Kiss

2. Comment l'apprécier

3. Quelques idées...


4. Comment le nettoyer

5. Charge







1. Rencontrer ROMP Kiss

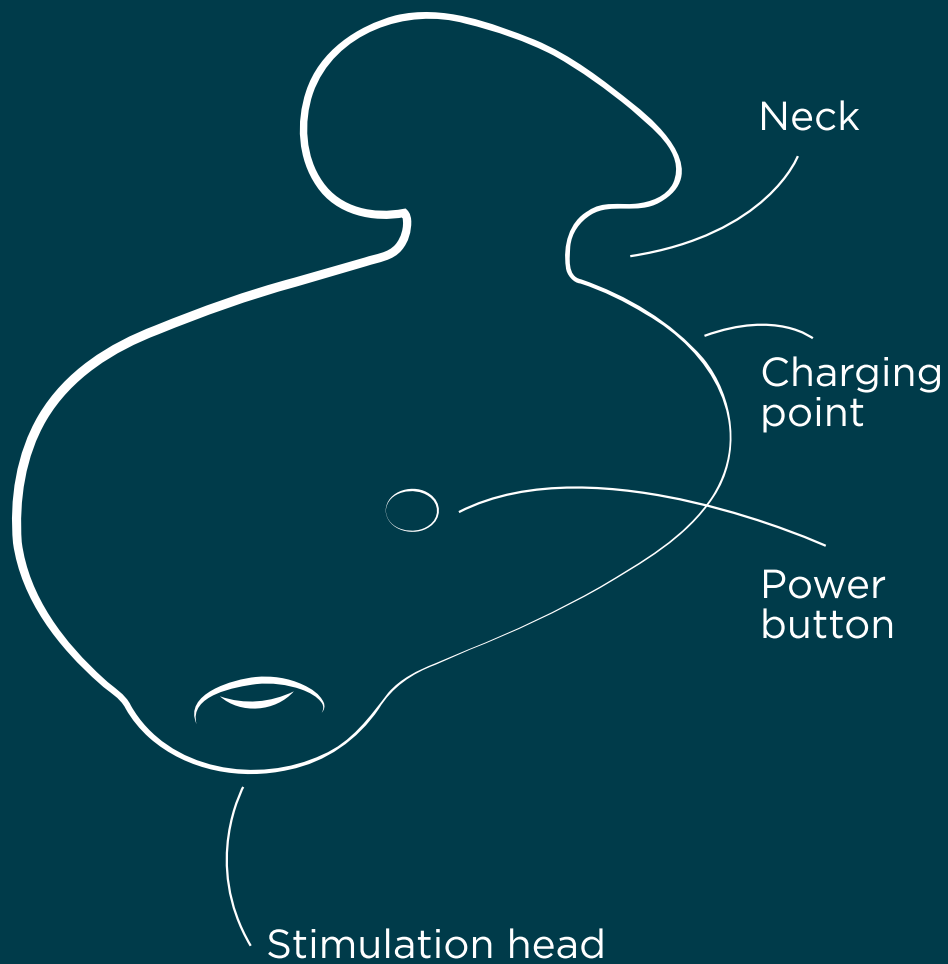

2. Comment l'apprécier

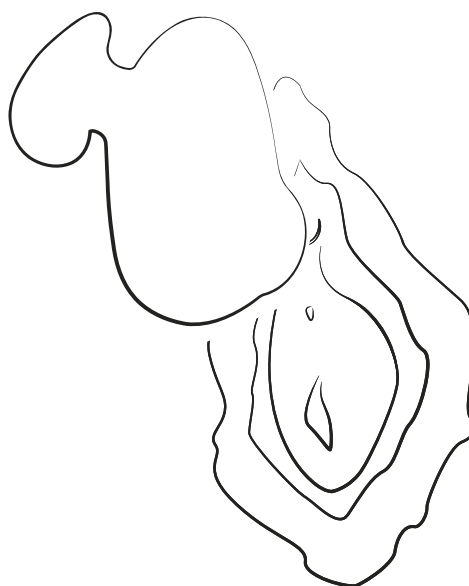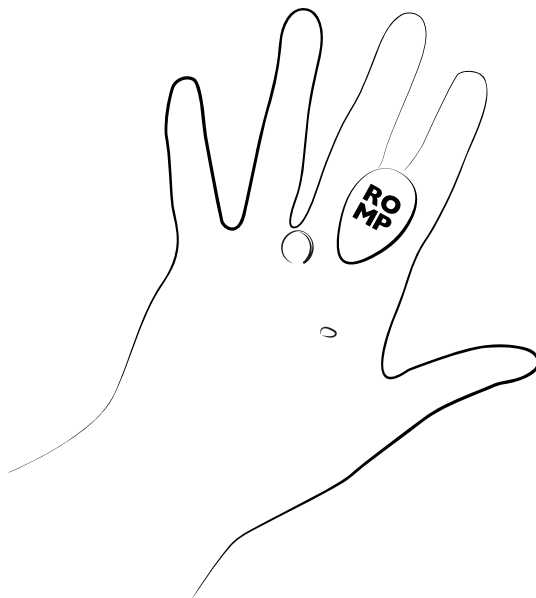

Avant de l'utiliser, il est recommandé d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur la tête de stimulation ainsi que sur votre clitoris.

Saisissez ROMP Kiss entre votre index et votre majeur. Positionnez la tête de stimulation sur votre clito en exerçant une légère pression. Explorez votre corps et trouvez l'endroit qui vous convient le mieux.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour faire




défiler les 3
niveaux
d'intensité...
et encore... et
encore...
Asseyez-vous
et Comment
l'apprécier .

Appuyez sur
le bouton
d'alimentation
et maintenez-
le enfoncé
pendant 5
secondes
pour éteindre
ROMP Kiss .


3. Quelques
idées...

ROMP Kiss est
conçu pour
être joué en
couple ou en
solo, qu'il
s'agisse d'une
douce
taquinerie ou
d'un point



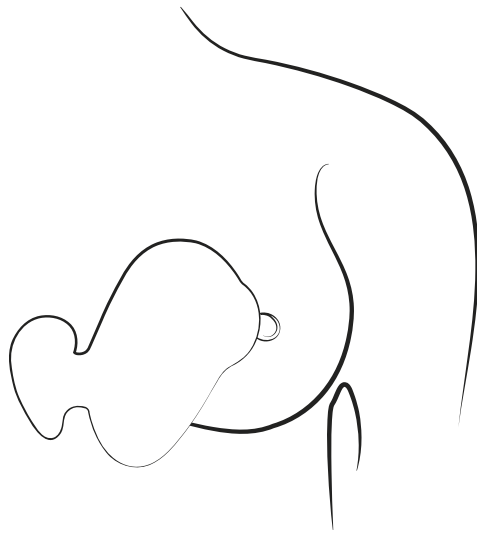

culminant...
 Besoin
 d'inspiration ?
 Voici quelques
 Quelques
 idées... pour
 vous aider à
 vous mettre
 dans
 l'ambiance...

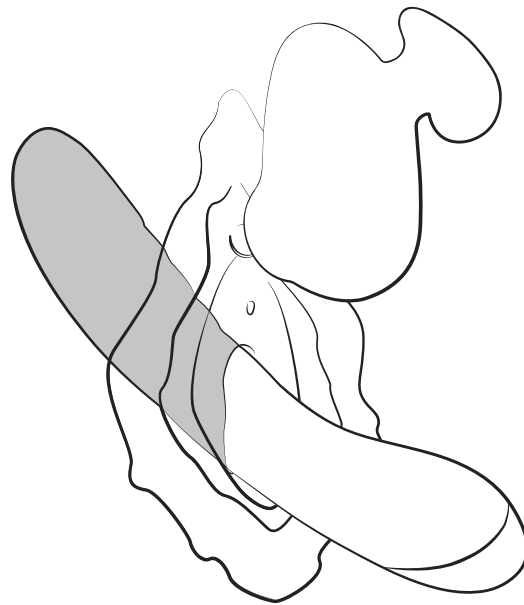


Utilisez ROMP
 Kiss pour
 stimuler les
 Halinez ROMP
 Kiss sur votre
 clits et ROMP
 taper et
 vibrater votre
 partenaire - ou
 simultanément
 pour doubler
 le plaisir.

Votre
 partenaire
 utilisera
 Comment
 l'apprécier
 ROMP Kiss sur
 vous pendant
 l'amour, alors
 donnez-lui le
 contrôle et
 voyez où cela
 vous mène.




4. Comment le nettoyer

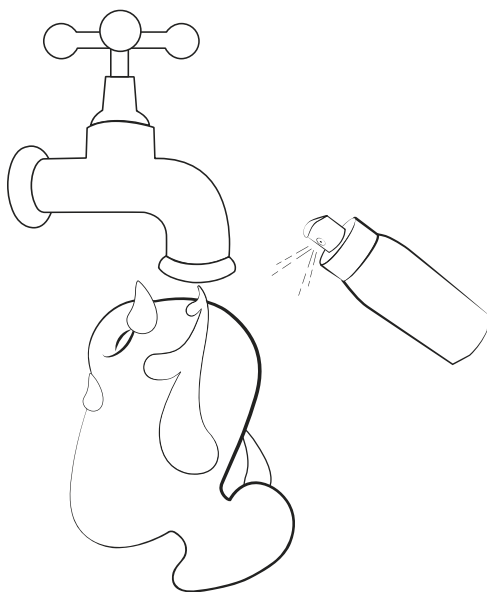

ROMP Kiss
est étanche
et
submersible.
Vous
pouvez le
Comment le
nettoyer
avec de
l'eau chaude
et un
nettoyant
pour jouets
ou prendre
un bain avec
lui - selon ce
qui est le
plus
amusant !

5. Charge



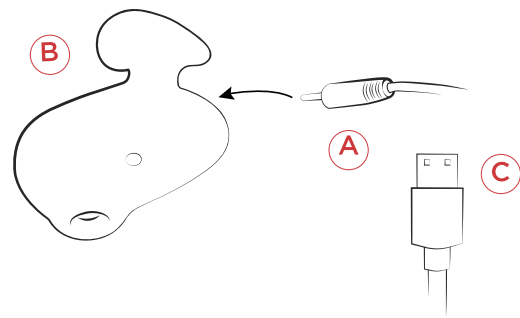

Light blinking:
Charging



Light off:
No power or charger is not properly placed.

Light on:
Fully charged



ROMP Kiss
a besoin
d'être
alimenté ?

Placez le
câble
Chargement
(A) dans le
trou
Chargement
(B) et
connectez
l'USB (C) à
une source
électrique.
Après 120
minutes,
ROMP Kiss
sera prêt
pour que
vous
puissiez à
nouveau
Comment
l'apprécier
pendant 90
minutes.

b. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones de peau enflée ou enflammée. Retirez les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant d'utiliser le produit. Toujours Comment le nettoyer le produit avant et après l'utilisation conformément aux instructions données dans le manuel. Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement. Le partage de jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec des utilisateurs autres que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne l'utilisez pas par voie anale ! Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante. Vérifiez régulièrement que le dispositif Chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est



endommagé. Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations.

Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation de l'appareil Chargement , vérifiez le niveau de tension locale, car la tension du réseau local ne doit pas dépasser la tension maximale indiquée sur l'appareil Chargement . Le produit ne doit être rechargé qu'à une tension extra-basse appropriée, correspondant au marquage sur le produit : Contient une batterie li-ion rechargeable (3,7V, 250mAh) Ne pas utiliser ou Comment le nettoyer le produit lorsque la batterie est Chargement. Ne jamais immerger l'appareil Chargement ou le câble Chargement dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ce produit contient des piles non remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable. Débranchez le câble Chargement de l'alimentation électrique à chaque fois que le produit a été chargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit,



n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles, telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à care@romp.toys. Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous vous renvoyons aux règles d'envoi des marchandises dangereuses fournies par les transporteurs postaux. Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même.

Cela pourrait endommager l'appareil de façon permanente. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et sur le site Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de détrit. Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être



recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine.

Le symbole de la poubelle barrée signifie qu'il ne faut pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères. Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :



Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.

Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.

Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR LA MISE AU REBUT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas de première qualité doivent être collectés séparément.

Les piles et les ampoules qui se trouvent dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparées de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remises à un point de collecte pour être éliminées de manière appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles.



Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens équipements électriques, indique également que ces équipements doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à care@romp.toys. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à care@romp.toys. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités



publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données à caractère personnel contenues dans les appareils électriques usagés avant de les remettre pour élimination.

Respectez les informations contenues dans le manuel et sur le site Consignes de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.

7. Informations générales

SOINS AUX CLIENTS

Modèle : Kiss

Numéro de modèle : KIS10A

3,7 V 0,14 A : batterie rechargeable li-ion intégrée.

5 V 0,21 A : en cas de recharge à l'aide d'un dispositif USB
Chargement .

Utilisez un adaptateur secteur USB (non fourni) dont la puissance de sortie correspond à la puissance nominale du produit. N'utiliser que le câble original fourni.

FCC SDoC (ROMP Kiss , KIS10A)

Responsible party - U.S. Contact Information :



WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202 Wilmington, DE, USA

19803-3742

A l'attention de Président

Déclarations FCC et IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à l'exemption de licence d'Industrie Canada RSS

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui n'ont pas été expressément approuvés par le site party responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications



radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

GARANTIE DU FABRICANT

WOW Tech Europe GmbH offre une garantie volontaire du fabricant pour ce produit qui s'applique en plus de la garantie légale à laquelle les consommateurs ont droit vis-à-vis de leur vendeur. Les détails de la garantie du fabricant peuvent être trouvés sur le site web www.romp.toys

Date d'émission 08/2024

