



Lemon Crush

Online user manual

C'EST LE CHOIX IDÉAL !

Mignonne, élégante et prête pour l'aventure, la ROMP Lemon Crush aussi ravissante Lemon Crush qu'agréable à porter.

SOMMAIRE DU

Playbook

1. Découvrez ROMP Lemon Crush

2. Comment l'apprécier

3. Quelques idées...


4. Comment le nettoyer

5. Charge





1. Découvrez ROMP Lemon Crush

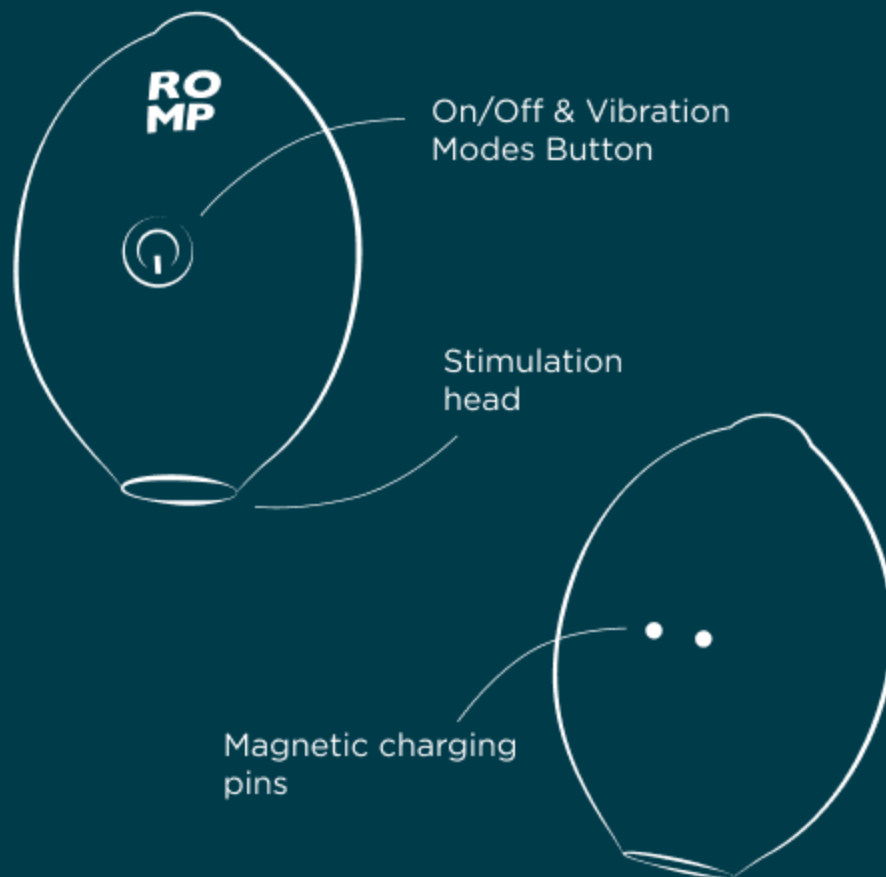

2. Comment l'apprécier



Avant utilisation, nous vous recommandons d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur la tête de stimulation ainsi que sur votre clitoris.

Pour démarrer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes et placez le bouton de stimulation sur votre clitoris en exerçant une légère pression. Prenez le temps de trouver l'endroit qui vous convient le mieux.

Appuyez brièvement à nouveau sur le bouton d'alimentation



pour explorer
les 10 niveaux
d'intensité...
puis encore...
et encore...
détendez-vous
et Comment
l'apprécier .

Maintenez le
bouton
d'alimentation
enfoncé
pendant 2
secondes
pourLemon
Crush ROMP
Lemon Crush .

3. Quelques idées...

Lemon Crush
ROMP
Lemon Crush
conçu pour
être utilisé
en couple ou
en solo, que
ce soit pour
une
taquinerie
douce ou un
orgasme à





couper le
souffle...
Besoin
d'inspiration
? Voici
Quelques
idées... vous
mettre dans
l'ambiance...



Utilisez votre
ROMP
Lemon Crush
stimuler les
télomeres
Utilisez votre
ROMP
Lemon Crush
stimuler les
télomeres
et le
vibrer et
vibrer
votre
ROMP en -
même temps
même
votre plaisir.

Votre ROMP
Lemon Crush
étanche
(IPX7) :
n'hésitez pas
à l'emporter
sous la
douche ou
dans la
baignoire
pour des
moments de
plaisir
glissants !




4. Comment le nettoyer





Comment le
nettoyer
ROMP
Lemon Crush
étanche
(IPX7) et
submersible.
Vous pouvez
Comment le
nettoyer à
l'eau tiède
avec un
nettoyant
pour sextoys
ou
l'emporter
avec vous
dans votre
bain -
choisissez ce
qui vous
amuse le
plus !



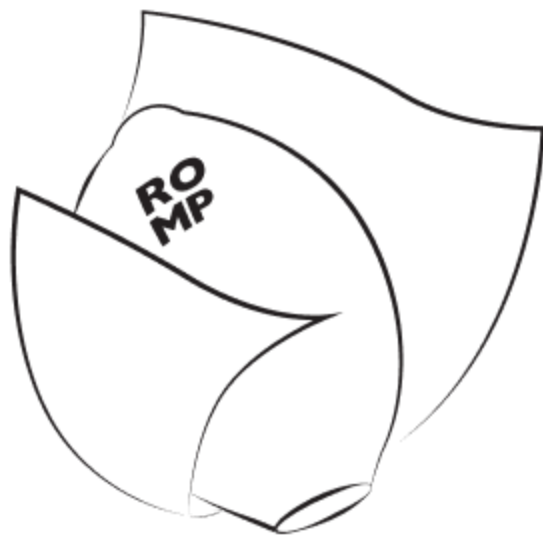

Veillez
accorder une
attention
particulière à
la tête
d'aspiration
et veillez à la
sécher
correctement
avant la
prochaine
utilisation.

5. Charge

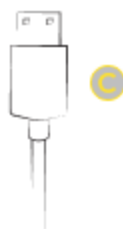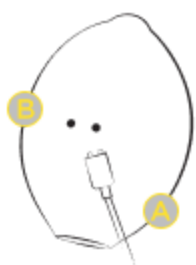

Light blinking:
Charging



Light off:
No power or charger is not properly placed.

Light on:
Fully charged



ROMP Lemon
Crush d'être
rechargé ?

Placez le
Chargement
(A) les
Chargement
(B), puis
branchez le
câble USB (C)
une prise
électrique. Au
bout de 120
minutes,
ROMP Lemon
Crush prêt à



vous
Comment
l'apprécier
pendant 60
minutes
maximum.

Voyant
clignotant
:Chargement
Voyant allumé
:
complètement
chargé
Voyant éteint :
pas
d'alimentation
ou chargeur
mal branché.

b. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en



cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin. Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser le produit que si elles ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser le produit sur des zones de peau enflée ou enflammée. Retirez les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant d'utiliser le produit. Comment le nettoyer toujours le produit avant et après son utilisation conformément aux instructions données dans le manuel. Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement.

Le partage des jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec d'autres utilisateurs que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne l'utilisez pas par voie anale ! Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante. Vérifiez régulièrement que le dispositif Chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart de l'appareil, car elles peuvent être endommagées par l'aimant de



l'appareil. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation du Chargeur, vérifiez la tension locale, car la tension du réseau local ne doit pas dépasser la tension maximale indiquée sur le Chargeur. Le produit ne doit être rechargé qu'à une très basse tension appropriée, correspondant au marquage figurant sur le produit : 3,7 V, 240 mAh. N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge. Nettoyez le produit pendant qu'il est en charge. Rechargez le produit à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F). Ne plongez jamais le Chargeur ou le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Ce produit contient des batteries non remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable. Débranchez le Chargeur de la prise électrique à chaque fois que le produit a été rechargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles telles que les points



de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse suivanteromp Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous vous renvoyons aux règles d'envoi des marchandises dangereuses fournies par les transporteurs postaux. Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et les Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de détrit.

Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine. Le panneau avec la poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.

Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.

Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR LA MISE AU REBUT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement enfermés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte en vue d'une élimination appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens appareils électriques, indique également que ces appareils doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de transposition, en tant que distributeurs d'équipements électriques, nous sommes tenus de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements



électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique remplissant essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien équipement électrique ne dépasse pas 25 centimètres de côté, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter de nouvel appareil. Veuillez nous contacter à romp.toys. Nous organiserons alors la reprise de l'ancien équipement électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de ne pas expédier de matériel d'éclairage (tel que des ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour restituer les équipements d'éclairage ou nous contacter directement à l'adresse e-mail susmentionnée. Vous pouvez également restituer vos anciens équipements électriques à n'importe quel point de collecte géré par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. En déposant vos anciens équipements électriques dans les groupes de collecte appropriés, vous contribuez de manière significative à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de valorisation des anciens appareils. En tant qu'utilisateur final, il vous incombe d'effacer les données personnelles des équipements électriques usagés avant de les remettre en vue de leur élimination.

Respectez les informations contenues dans le manuel et sur le site Consignes de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.





7. Informations générales

Caractéristiques électriques

Modèle : Lemon Crush

Référence : LEM1A

3,7 V = 0,35 A : batterie rechargeable Li-ion intégrée

5 V = 0,25 A : en cas de recharge via Chargement USB

Utilisez un adaptateur secteur USB et Chargement (non fournis) dont la puissance de sortie correspond aux spécifications du produit.

FCC SDoC (ROMP Lemon Crush, LEM1A) : party
responsable party Coordonnées aux États-Unis :
WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, États-Unis 19803-3742

À l'attention du président

Déclarations de la FCC et d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada relatives aux appareils exemptés de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada relatives aux appareils exemptés de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Avertissement

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui n'ont pas été expressément approuvés par le site party responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.



- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Date de publication : 03/2026

Référence : MA-00548 rev-A

