



Lipstick

Online user manual

ROMP Lipstick est conçu pour être joué en couple ou en solo, qu'il s'agisse d'une douce taquinerie ou d'un point culminant...

SOMMAIRE DU

Playbook

1. Rencontrer ROMP Lipstick


2. Comment l'apprécier

3. Quelques idées...



4. Comment le nettoyer

5. Chargement

1. Rencontrer ROMP Lipstick

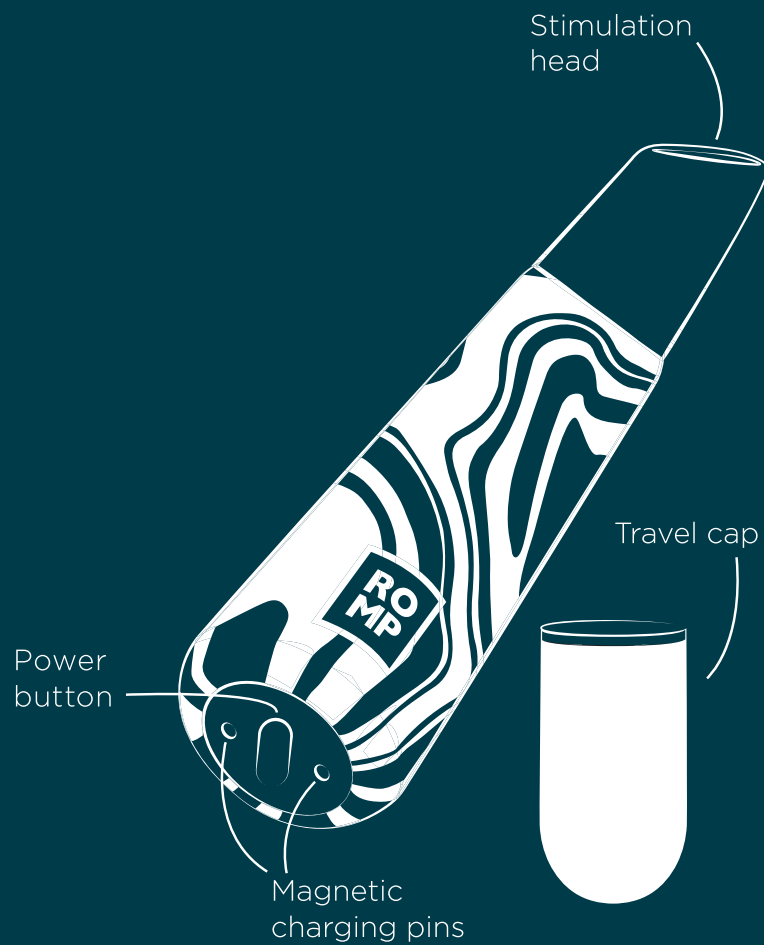

2. Comment l'apprécier

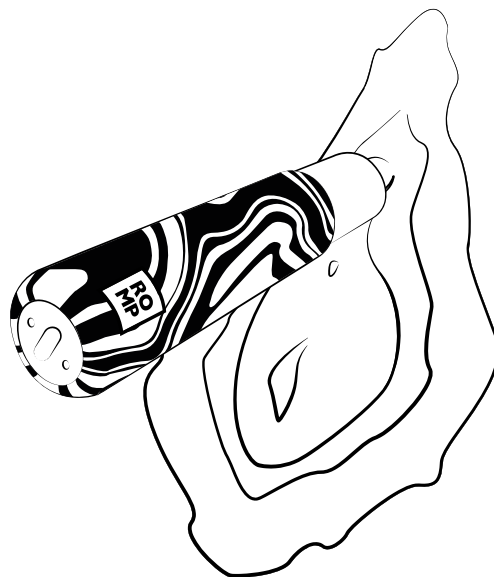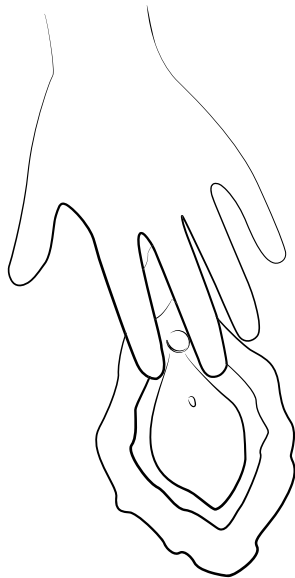

Avant de l'utiliser, nous vous recommandons d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur la tête de stimulation ainsi que sur votre clitoris.


Retirez le capuchon de voyage et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Positionnez la tête de stimulation sur votre clito en exerçant une légère pression. Mettez-vous à l'aise avec votre corps et trouvez l'endroit qui vous fait du bien.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer de 7 niveaux

d'intensité... et
encore... et
encore...
installez-vous
confortablement
et Comment
l'apprécier .

Maintenez le
bouton
d'alimentation
pendant 2
secondes, et
ROMP Lipstick
s'éteindra.

3. Quelques idées...

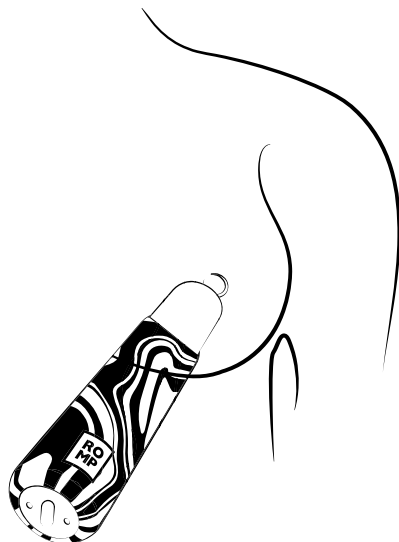


ROMP Lipstick
est conçu
pour être joué
en couple ou
en solo, qu'il
s'agisse d'une
douce
taquinerie ou
d'un point
culminant...
Besoin
d'inspiration ?
Voici quelques

adresses
Quelques
idées... pour
vous aider à
vous mettre
dans
l'ambiance...

Utilisez votre
ROMP Lipstick
pour stimuler
les mamelons
et l'intérieur
des cuisses
afin d'aguicher
votre
partenaire - ou
vous-même.

Utilisez votre
ROMP Lipstick
sur votre clito
et ROMP Hype
vibrateur
interne
simultanément
pour doubler
le plaisir.

Votre
partenaire
utilisera
Comment
l'apprécier
ROMP Lipstick
sur vous
pendant
l'amour, alors
donnez-lui le
contrôle et
voyez où cela
vous mène.

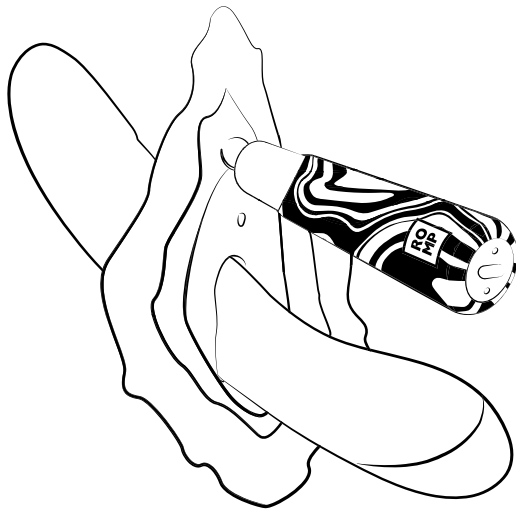


4. Comment le nettoyer



ROMP
Lipstick est
étanche et
submersible.
Vous
pouvez le
Comment le
nettoyer
avec de
l'eau chaude
et un
nettoyant
pour jouets
ou prendre
un bain avec
lui - selon ce
qui est le
plus
amusant !

5. Chargement

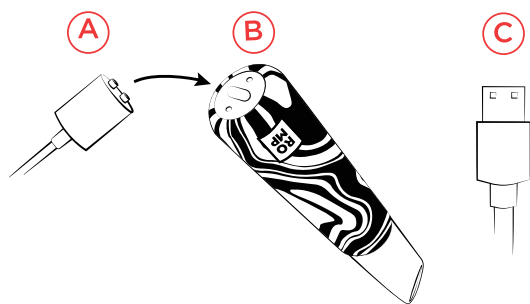

Light blinking:

Charging



Light off:

No power or charger is not properly placed.

Light on:

Fully charged



Placez le
câble
Chargement
(A) sur les
broches
magnétiques
(B) , puis
connectez
l'USB (C) à
une source
électrique.
Après 120
minutes,
ROMP
Lipstick sera
prêt pour
que vous
puissiez à
nouveau
Comment
l'apprécier
pendant 60
minutes.

6. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. Si vous êtes suivi par

un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web. Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones de peau enflée ou enflammée. Retirez les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant d'utiliser le produit. Toujours Comment le nettoyer le produit avant et après l'utilisation conformément aux instructions données dans le manuel. Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement. Le partage de jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec des utilisateurs autres que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne l'utilisez pas par voie anale ! Vérifiez régulièrement que le dispositif Chargement et le produit ne sont pas endommagés et ne les utilisez pas s'ils le sont. Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit

directement sur un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation de l'appareil Chargement , vérifiez le niveau de tension locale, car la tension du réseau local ne doit pas dépasser la tension maximale indiquée sur l'appareil Chargement . Le produit ne doit être chargé qu'à une tension extra-basse appropriée correspondant au marquage sur le produit. Ne pas utiliser ou Comment le nettoyer le produit lorsque la batterie est Chargement. N'immergez jamais l'appareil Chargement ou le câble Chargement dans l'eau ou d'autres liquides. Ce produit contient des piles non remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable. Débranchez le câble Chargement de l'alimentation électrique à chaque fois que le produit a été chargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à care@romp.toys. Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous vous renvoyons aux règles d'envoi des marchandises dangereuses fournies par les transporteurs postaux. Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et sur le site Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de détrit. Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée signifie que les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Si les exigences légales sont présentes, ce

signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :



Hg : La batterie contient plus de 0,0005 % de mercure en masse
Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse
Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR LA MISE AU REBUT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement enfermés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte en vue d'une élimination appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens appareils électriques, indique également que ces appareils doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements

électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse care@romp.toys.com. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer d'appareils d'éclairage (tels que des ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour retourner le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans les points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour une collecte séparée dans les groupes de collecte appropriés. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles contenues dans l'équipement électrique usagé avant de le remettre à la collecte. Respectez les informations contenues dans le manuel et sur le site Consignes de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.

7. Informations générales

SOINS AUX CLIENTS

Numéro de modèle : LIP10A

CONTENU DE LA LIVRAISON

ROMP LipstickCâble USB Chargement , Guide de démarrage rapide, Informations sur la sécurité

care@romp.toys

www.romp.toys

GARANTIE DU FABRICANT

WOW Tech Europe GmbH offre une garantie volontaire du fabricant pour ce produit qui s'applique en plus de la garantie légale à laquelle les consommateurs ont droit vis-à-vis de leur vendeur. Les détails de la garantie du fabricant peuvent être trouvés sur le site web www.romp.toys.

FABRIQUÉ PAR

VENDU PAR WOW TECH EUROPE GMBH

Hermann-Blankenstein-Straße 5 - 10249 Berlin,
Allemagne

Conçu en Allemagne. Date d'émission 07/2023 Numéro
de pièce : MA-00274