



Party

Online user manual

Vibromasseur à porter dans la culotte -
Vous êtes la seule invitée...

SOMMAIRE DU

Playbook

1. Découvrez Party ROMP Party

2. Comment l'apprécier

3. Quelques idées...


4. Comment le nettoyer

5. Charge







1. Rencontre avec le Party ROMP

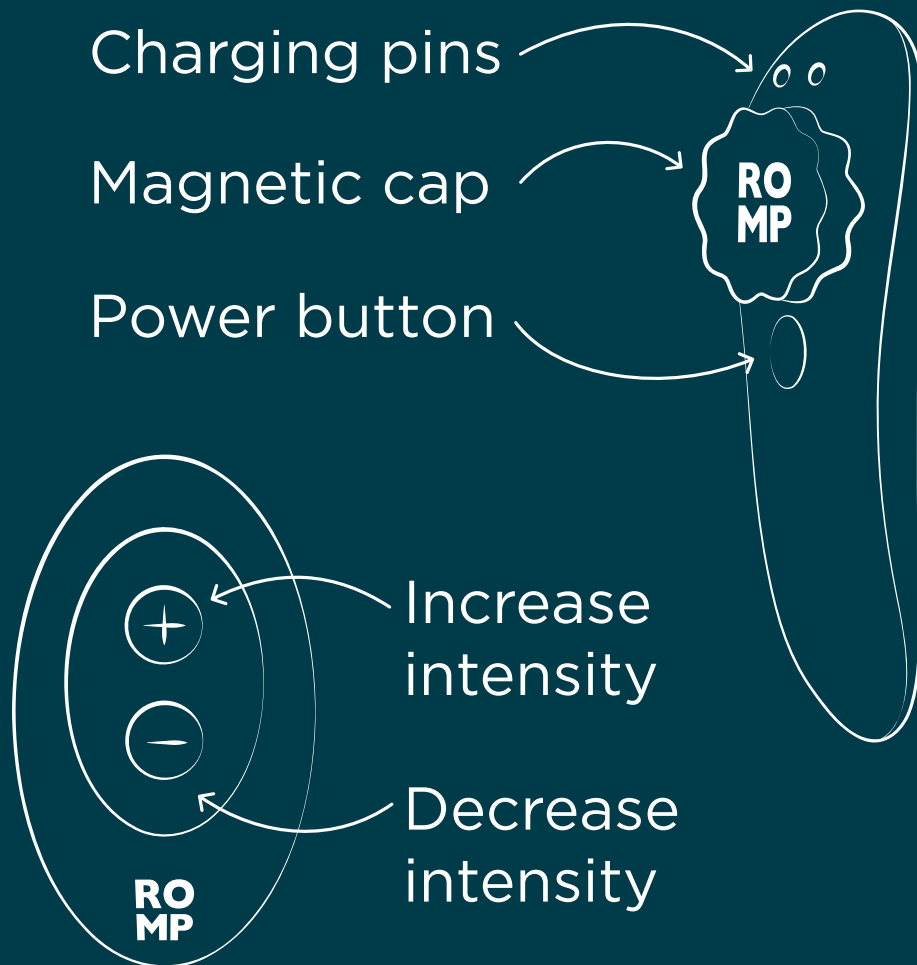

2. Comment l'apprécier

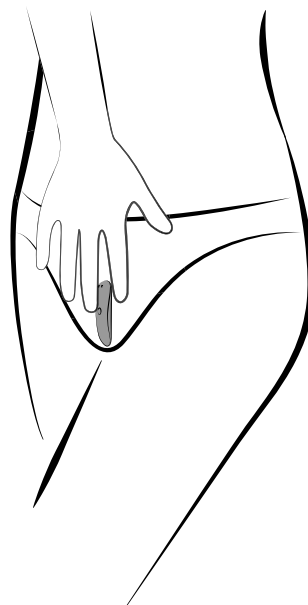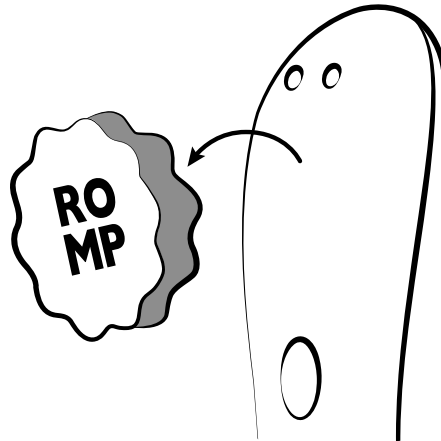

Pour démarrer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume.

Retirez l'aimant et placez le vibromasseur à l'intérieur de votre culotte. Placez le capuchon magnétique à l'extérieur de votre culotte. Enfilez votre culotte de manière à ce que le vibromasseur repose sur votre clitoris.

Utilisez la télécommande (ou confiez-la à votre partenaire) pour passer d'un niveau à l'autre parmi les 7 disponibles.




Appuyez sur le bouton (+) de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre le vibromasseur de culotte en mode veille.

Retirez votre culotte, puis appuyez sur le bouton d'alimentation du vibromasseur de culotte et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

3. Quelques idées...

ROMP Party conçu pour être utilisé en couple ou en solo, que ce soit pour des jeux de



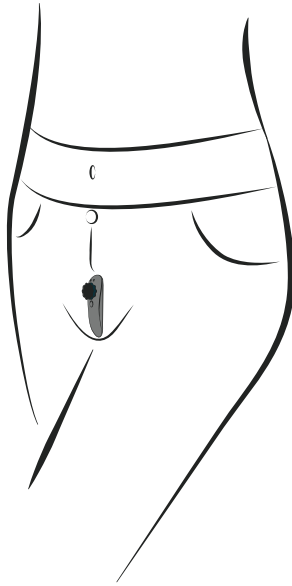


séduction tout
en douceur ou
pour un
orgasme à
couper le
souffle...
Besoin
d'inspiration ?
Voici Quelques
idées... vous
mettre dans
l'ambiance...



Utilisez ROMP
Party pour
~~vous amuser~~
~~Party ROMP~~
~~en toute~~
Party les mains
discretion
libres ! confiez
grâce à la
donc les
télécommande.
votre
partenaire et
laissez-le vous
diriger, jusqu'à
5 mètres de
distance !

4. Comment le
nettoyer



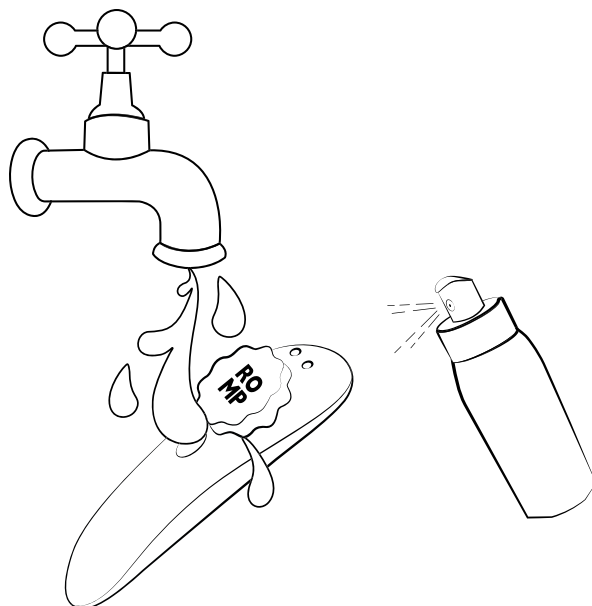


ROMP Party est étanche et submersible. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau tiède et un nettoyant pour jouets ou prendre un bain avec lui - selon ce qui est le plus amusant !



Votre vibromasseur à glisser dans la culotte est étanche (IPX7) ; vous pouvez donc l'utiliser dans le bain ou sous la douche pour des moments de plaisir glissants, mais veillez à ne pas mouiller la télécommande !




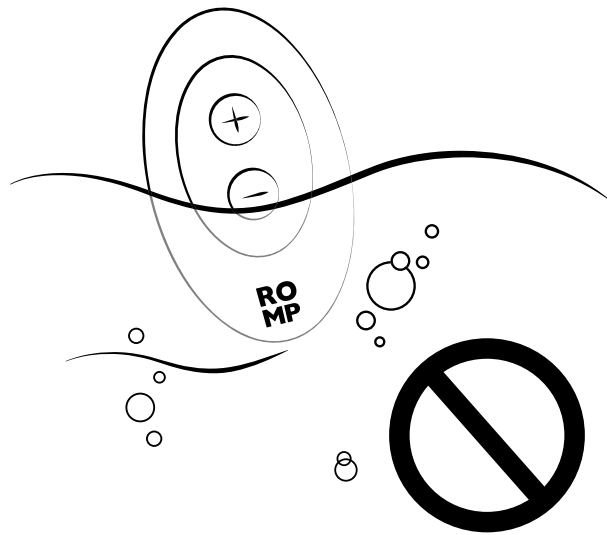

La
télécommande
ne doit pas
être utilisée
dans l'eau.

5. Charge



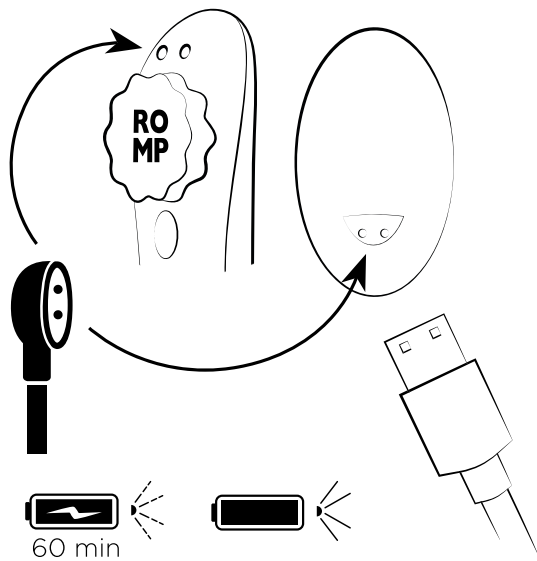

Party ROMP
Party un coup
de pouce ?

Placez le
Chargement
magnétique
(A) les
Chargement
(B) il soit bien
fixé. Branchez
le câble USB
(C) une prise
électrique. Au
bout de 80
minutes, Party
ROMP Party
prêt à vous
Comment
l'apprécier
pendant 60
minutes
maximum.

Pour la
télécommande,
utilisez le
même
chargeur que
celui de votre
vibromasseur
de culotte et
branchez-la de
la même
manière ! La
télécommande
vous offrira
jusqu'à 5
heures
d'autonomie



avec
seulement 60
minutes de
charge.

b. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit est réservé à un usage adulte. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ne peuvent utiliser ce produit que si elles ont bénéficié d'une surveillance ou reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Nettoyage l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones cutanées enflées ou enflammées. Retirer les piercings ou les bijoux situés dans la région génitale avant utilisation. Comment le nettoyer



toujours Comment le nettoyer avant et après utilisation conformément aux instructions fournies dans le mode d'emploi. Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45 °C, ni être démontés, ni subir de dommages mécaniques ou électriques. Le partage de sextoys peut entraîner la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec d'autres utilisateurs que votre partenaire. Utilisez des moyens de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de revêtement. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation anale. Ne l'utilisez pas par voie anale ! Pour éviter les taches, ne posez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante. Pour éviter les taches, ne posez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation du Chargement , vérifiez la tension locale, car la tension du réseau électrique local ne doit pas dépasser la tension maximale indiquée sur le Chargement ». Le produit ne doit être rechargé qu'à une très basse tension appropriée, correspondant au marquage figurant sur le produit : le vibromasseur à télécommande « Panty » contient une batterie Li-ion rechargeable (3,7 V, 50 mAh). N'utilisez pas et Comment le nettoyer produit pendant que la batterie est



Chargement. Ne plongez jamais Chargement ou Chargement dans l'eau ou d'autres liquides. Ce produit contient des batteries non remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable. Débranchez le Chargement de l'alimentation électrique à chaque fois que le produit a été rechargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger régulièrement l'appareil, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

NOTE SUR LES PILES

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les points de collecte officiels, tels que ceux mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous rapporter les piles usagées que nous commercialisons ou que nous avons commercialisées à l'état neuf. Veuillez nous contacter à romp. Afin d'éviter tout court-circuit, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant leur retour. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et vous renvoyons aux réglementations relatives à l'envoi de marchandises dangereuses fournies par les transporteurs. Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, veuillez ne pas essayer de les retirer vous-même. Cela pourrait endommager l'appareil de manière irréversible. Vos



obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la législation nationale de transposition. Veuillez respecter les informations figurant dans le manuel et les Consignes de sécurité éviter le gaspillage et la pollution. Les batteries usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. Cela s'applique en particulier à la manipulation inappropriée des batteries au lithium. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel, et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine dus aux polluants libérés. Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers.



Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.

Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.

Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR LA MISE AU REBUT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas de première qualité doivent être collectés séparément.



Les piles et les ampoules qui se trouvent dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparées de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remises à un point de collecte pour être éliminées de manière appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles.

Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens équipements électriques, indique également que ces équipements doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à care@romp.toys. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse



pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à care@romp.toys. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données à caractère personnel contenues dans les appareils électriques usagés avant de les remettre pour élimination.

Respectez les informations contenues dans le manuel et sur le site Consignes de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.

7. Informations générales

SOINS AUX CLIENTS

Modèle : Party

Référence : PAR3C

Caractéristiques électriques :
Party :



En fonctionnement sur batterie : 3,7 V = 0,28 A
Consommation électrique en Chargement: 5 V 0,22 A :
batterie rechargeable Li-ion intégrée.

Télécommande :

En fonctionnement sur batterie : 3,7 V 0,008 A
Alimentation en Chargement: 5 V 0,07 A lors d'une
recharge via Chargement USB.

Utilisez un adaptateur secteur USB (non fourni) dont la
puissance de sortie correspond aux spécifications du
produit. Utilisez exclusivement le câble d'origine fourni.

Contient

Identifiant FCC : ZUERPAR2A

Référence IC : 9804A-RPAR2A

Modèle : Appareil : PAR3C

Télécommande : R-PAR2A

Numéro d'identification du véhicule (HVIN) : R-PAR2A

Nom du fabricant (PMN) : Télécommande pour
vibromasseur intégré à une culotte

Déclaration de conformité FCC (PartyROMP , appareil :
PAR3C, télécommande : R-PAR2A) :

party Coordonnées aux États-Unis :

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, États-Unis

19803-3742

À l'attention du président

Déclarations FCC et IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la
FCC et à l'exemption de licence d'Industrie Canada RSS

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer
d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter
toute interférence reçue, y compris les interférences
susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.



Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC et aux normes RSS d'Industry Canada relatives aux appareils ne nécessitant pas de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Avertissement :

Toute modification apportée à cet appareil qui n'aurait pas été expressément approuvée par la party de la conformité pourrait entraîner la perte du droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un



circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.

- Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien expérimenté en radio/télévision.

L'appareil ne doit pas être installé à proximité ni fonctionner en association avec une autre antenne ou un autre émetteur. L'appareil a été évalué et répond aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé en mode portable sans aucune restriction. L'appareil respecte les limites d'intensité de champ RF ; les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité.

Cet appareil est conforme aux normes ou aux limites d'intensité de champ RF applicables à ce type d'équipement ; les utilisateurs peuvent obtenir les informations correspondantes concernant l'exposition aux radiofréquences et la conformité.

GARANTIE DU FABRICANT

WOW Tech Europe GmbH offre une garantie volontaire du fabricant pour ce produit qui s'applique en plus de la garantie légale à laquelle les consommateurs ont droit vis-à-vis de leur vendeur. Les détails de la garantie du fabricant peuvent être trouvés sur le site web www.romp.toys

Pour l'UE uniquement

- Fréquence de fonctionnement (MHz) : 443,920 MHz
- Puissance de sortie RF maximale (en dBm) à distance : 1,98 dBm

WOW Tech Europe GmbH déclare par la présente que l'équipement radio de type [Dispositif à courte portée non spécifique] est conforme à la directive 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH déclare que le produit est également conforme à la directive 2011/65/CE (RoHS). Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.romp.toys/eu/declaration-of-conformity>.



Date d'émission 03/2024

Numéro de pièce : MA-00349

