


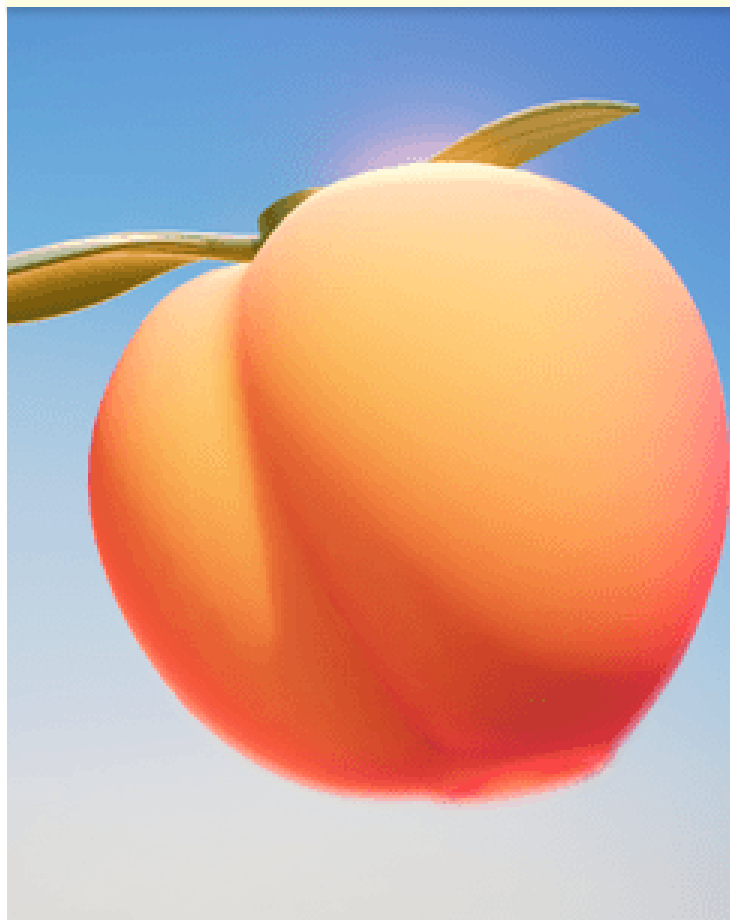

Pink Peach

Online user manual

DÉCOUVREZ LE « JUICY »

Prêt à être cueilli, ROMP Pink Peach sucré, juteux, espiègle et ressemble à votre emoji préféré. Suffisamment mignon pour être exposé, ROMP Pink Peach un incontournable pour tout débutant ou collectionneur de jouets.

SOMMAIRE DU


Playbook

1. Découvrez ROMP Pink Peach
2. Comment l'apprécier
3. Quelques idées...
4. Comment le nettoyer
5. Charge





1. Découvrez ROMP Pink Peach

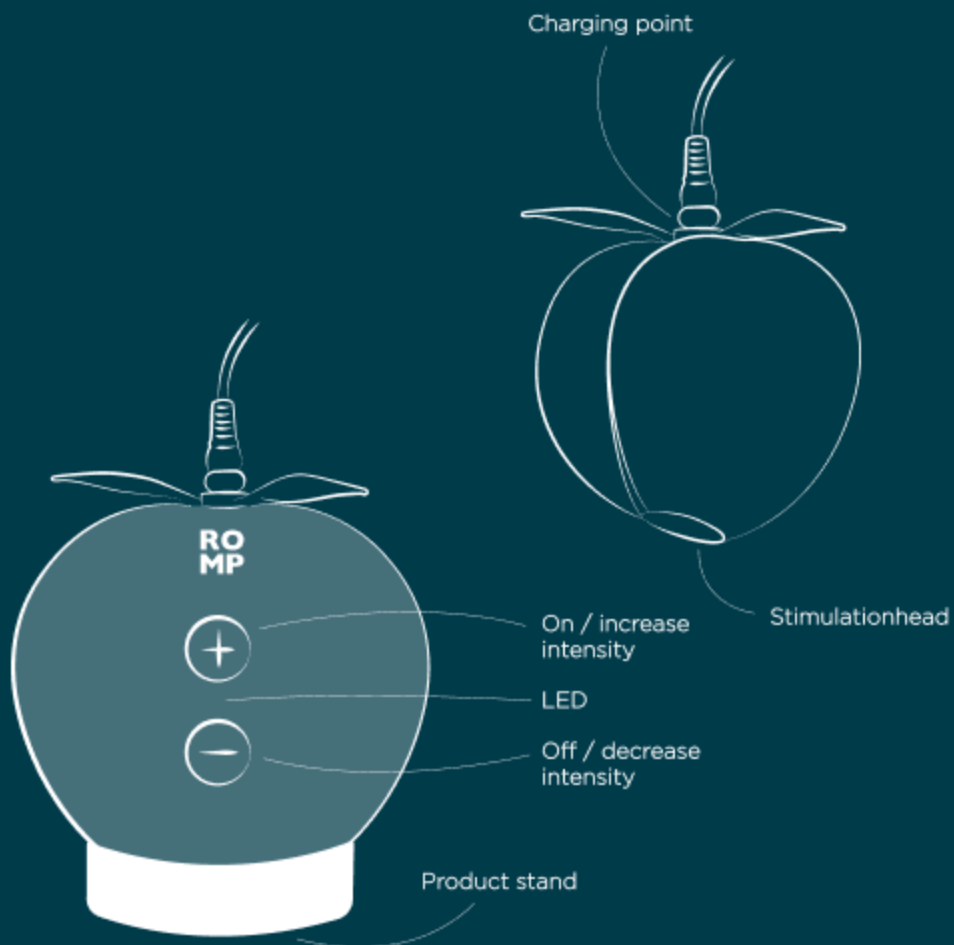


2. Comment l'apprécier

Avant utilisation, nous vous recommandons d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur la tête de stimulation ainsi que sur votre clitoris.



Pour démarrer, maintenez le bouton (+) enfoncé pendant 2 secondes et regardez ROMP Pink Peach . Placez la tête de stimulation sur votre clitoris en exerçant une légère pression. Appuyez brièvement à nouveau sur le bouton (+) pour découvrir les niveaux d'intensité... puis encore... et encore... installez-vous confortablement et Comment l'apprécier .

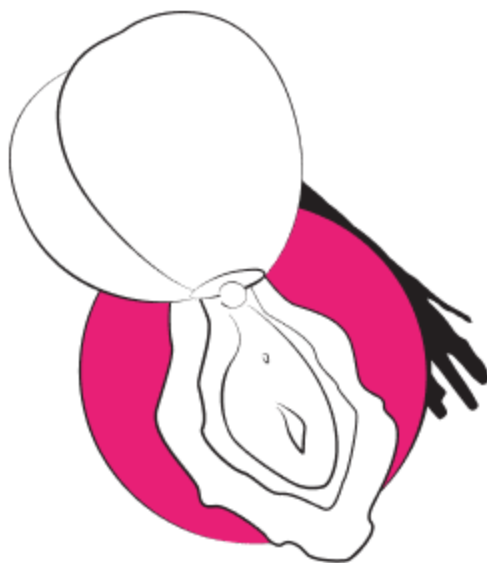

Maintenez le bouton (-) enfoncé pendant 2 secondes



3. Quelques idées...



pourPink Peach

ROMP Pink
Peach
Peach Pink

Peach Pink

Peach

conçuPink

Peach être

utilisé en

couple ou en

solo, que ce

soit pour une

taquinerie

tout en

douceur ou

pour un

orgasme à

faire

trembler la

terre...

Besoin

d'inspiration

? Voici

Quelques

idées... vous

aider à vous

mettre dans

l'ambiance...

Utilisez votre

ROMP Pink

Peach

stimuler les

tétons et

l'intérieur

des cuisses

afin de


taquiner et

d'exciter

votre

partenaire -



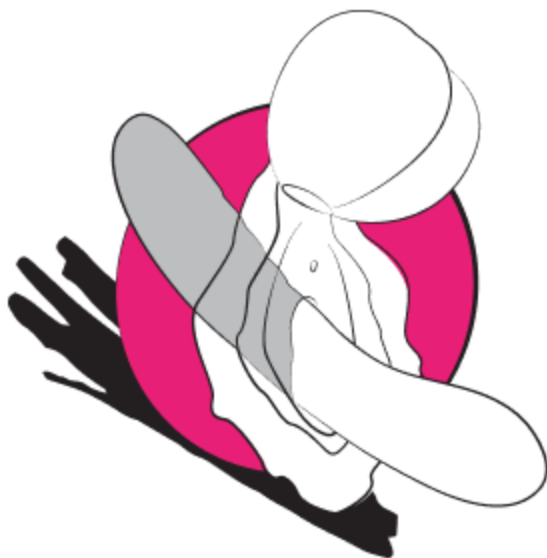

Utilisez votre
ROMP Pink
Peach votre
clitoris et le
vibromasseur
interne
ROMP en
même temps
pour doubler
votre plaisir.

Votre
partenaire va
Comment
l'apprécier
ROMP Pink
Peach vous
pendant vos
rapports
sexuels, alors
laissez-lui les
commandes
et voyez où
cela vous
mènera.

4. Comment le
nettoyer






ROMP Pink
Peach
étanche
(IPX7) et
submersible.
Vous pouvez
Comment le
nettoyer à
l'eau tiède
avec un
nettoyant
pour sextoys
ou
l'emporter
avec vous
dans votre
bain - à vous
de choisir ce
qui vous
amuse le
plus !



Veuillez
accorder une
attention
particulière à
la tête
d'aspiration
et veillez à la
sécher
correctement
avant la
prochaine
utilisation.



5. Charge

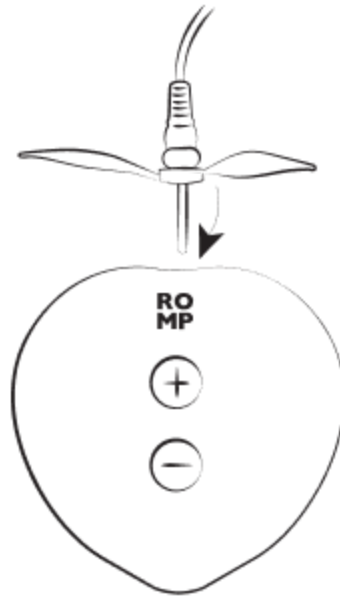

ROMP Pink
Peach d'être
rechargé ?

Insérez la
Chargement
dans
Chargement -
oui, vous
pouvez percer
un petit trou
dans le
silicone ! -
puis branchez
le câble USB à
une source
d'alimentation.
Au bout de 90
minutes,
ROMP Pink
Peach prêt à
vous
Comment
l'apprécier
pendant 60
minutes
maximum.

Voyant
clignotant
:Chargement
Voyant allumé



:
complètement
chargé
Voyant éteint :
pas
d'alimentation
ou chargeur
mal branché.

b. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin. Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser le produit que si elles ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser



le produit sur des zones de peau enflée ou enflammée. Retirez les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant d'utiliser le produit. Nettoyez toujours le produit avant et après son utilisation conformément aux instructions données dans le manuel. Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement.

Le partage des jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec d'autres utilisateurs que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne l'utilisez pas par voie anale ! Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante. Vérifiez régulièrement que le dispositif de chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart de l'appareil, car elles peuvent être endommagées par l'aimant de l'appareil. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation du chargement, vérifiez la tension locale, car la tension du réseau électrique local ne doit pas dépasser la tension maximale indiquée sur le chargement. Le produit ne doit être chargé qu'à une tension extra-basse appropriée, correspondant au



marquage figurant sur le produit : 3,7 V, 250 mAh.
N'utilisez pas Comment le nettoyer produit et Comment le nettoyer pendant que la batterie est Chargement. Ne plongez jamais Chargement ou Chargement dans l'eau ou d'autres liquides. Ce produit contient des batteries non remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable. Débranchez le Chargement de l'alimentation électrique à chaque fois que le produit a été chargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse [suivanteromp](#) Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous vous renvoyons aux règles d'envoi des marchandises dangereuses fournies par les transporteurs



postaux. Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et les Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de détrit.

Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine. Le panneau avec la poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.

Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.

Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.



NOTES SUR LA MISE AU REBUT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement enfermés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte en vue d'une élimination appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens appareils électriques, indique également que ces appareils doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse romp. toys. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer



d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans les points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour une collecte séparée dans les groupes de collecte appropriés. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles contenues dans l'équipement électrique usagé avant de le remettre à la collecte. Respectez les informations contenues dans le manuel et les Consignes de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.

7. Informations générales

Caractéristiques électriques

Modèle : Pink Peach

Réf. : PCH10A

3,7 V = 0,2 A : batterie rechargeable Li-ion intégrée.

5 V = 0,32 A : lors d'une recharge via Chargement USB.

Utilisez un adaptateur secteur USB (non fourni) dont la puissance de sortie correspond à la puissance nominale



du produit. N'utiliser que le câble original fourni.

Avertissement

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui n'ont pas été expressément approuvés par le site party responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Date de publication : 10/2024

Référence : MA-00342 rev-B

