



Presto

Online user manual

ROMP Presto est un vibromasseur compact conçu pour la masturbation en solo ou le jeu avec un partenaire. Prenez la magie orgasmique entre vos mains et jouez avec les 6 intensités de vibration et les 4 modes. D'un coup de baguette, découvrez la sensationnelle et unique tête en silicone squishy sur votre peau. Polyvalent, rechargeable et étanche, Presto offre une pure magie du plaisir.

SOMMAIRE DU

Playbook

1. Rencontre avec le ROMP Presto

2. Comment l'apprécier

3. Quelques idées...


4. Comment le nettoyer

5. Charge







1. Rencontre avec le ROMPPresto

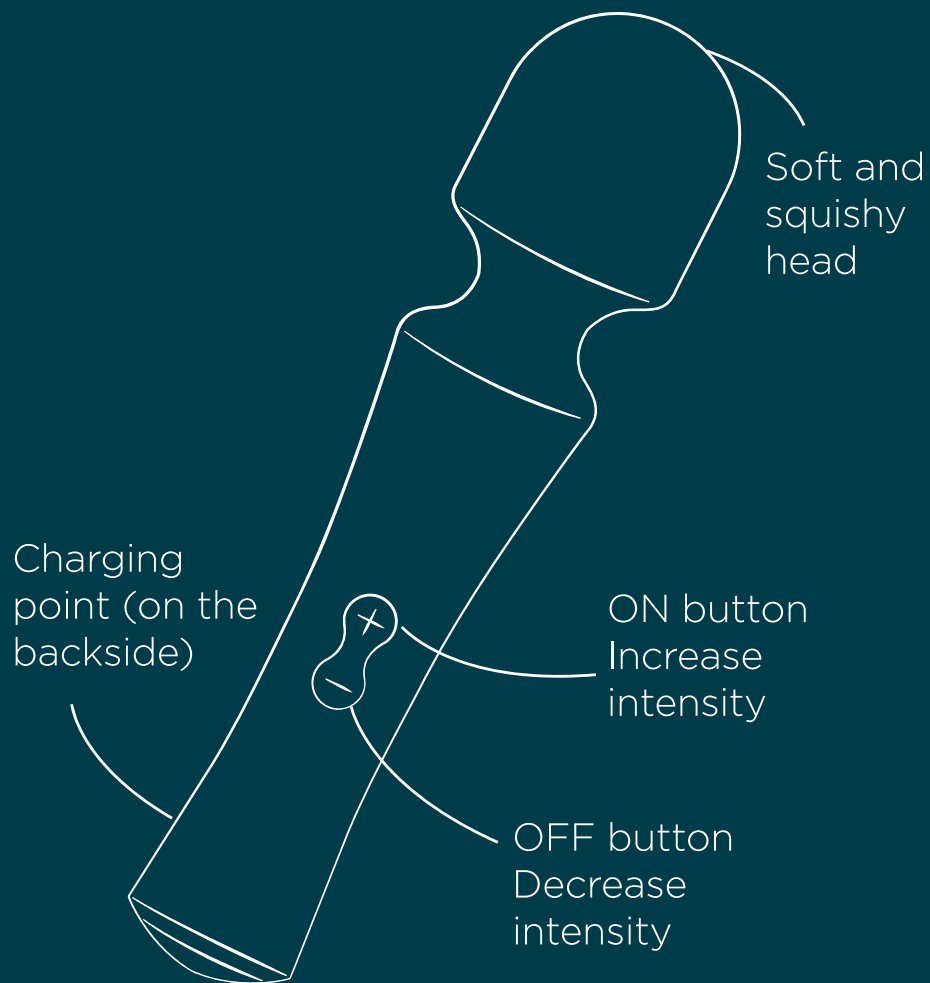

Avant l'utilisation, il est recommandé d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur

2. Comment l'apprécier

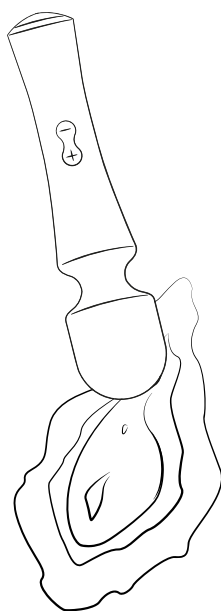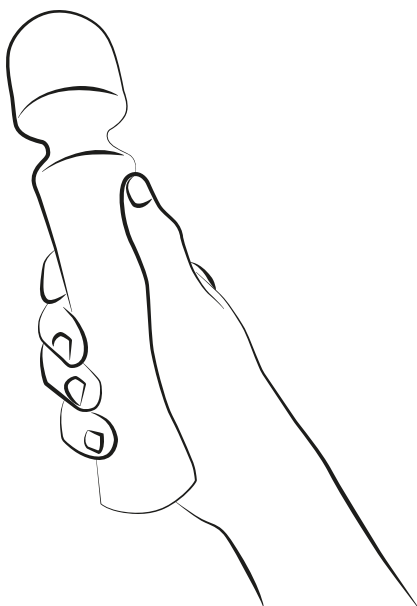

la tête de la baguette ainsi que sur votre peau.

Tenir fermement la poignée de la baguette avant de l'allumer. Appuyer sur le bouton + pendant 3 secondes pour mettre le jouet en marche.

Continuer à appuyer pour passer du mode de vibration à la vibration et revenir au réglage le plus bas. Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre le jouet.


Presto est également équipé d'un verrou de voyage pour




une plus
grande
tranquillité
d'esprit lors
des
déplacements.
Appuyer
simultanément
sur les
boutons + et -
et les
maintenir
enfoncés pour
activer le
verrouillage.
Le jouet
bourdonnera
deux fois pour
indiquer que
le verrou est
activé.
Appuyer
simultanément
sur les
boutons + et -
et les
maintenir
enfoncés pour
désactiver le
verrou. Le
Chargement
jouet
désactivera
également le
verrou de
voyage.



3. Quelques idées...

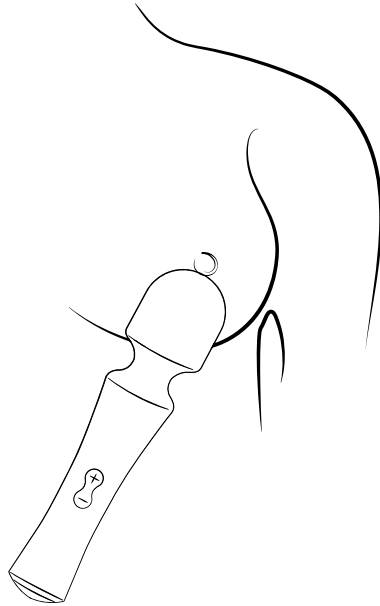

ROMP Presto est extrêmement polyvalent - utilisez-le en solo ou avec un partenaire... ou deux. Besoin d'inspiration ? Voici quelques Quelques idées... pour vous aider à vous mettre dans l'ambiance...

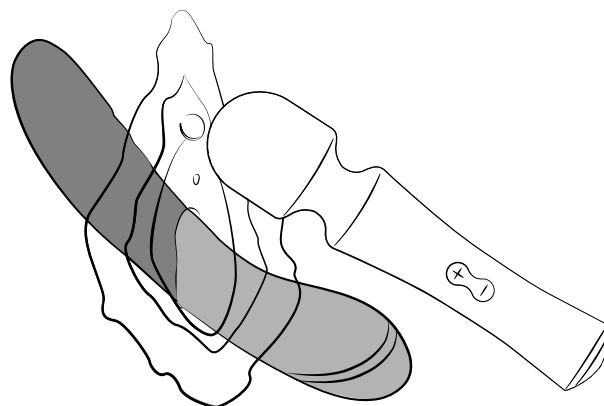

Utilisez ROMP Presto pour stimuler les mamelons et votre clito et l'intérieur des cuisses afin de les taquiner. Utilisez ROMP Presto sur le vibrateur interne ROMP Hype simultanément pour doubler le plaisir.

Utilisez la tête squishy unique de Presto pour un grincement




doux et
sensuel.

4. Comment le nettoyer




ROMP
Presto est
étanche et
submersible.



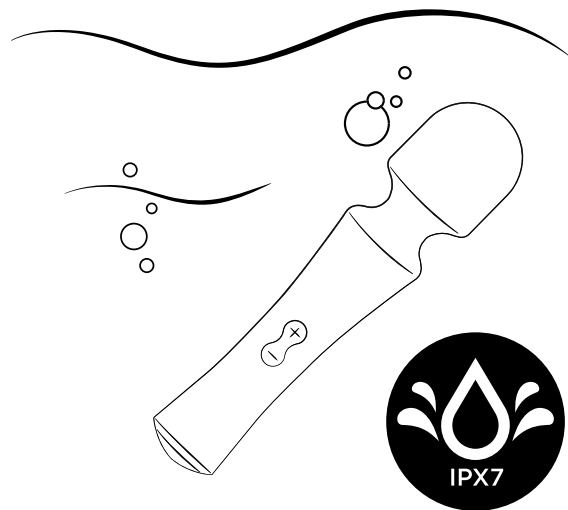

Tu peux
Comment le
nettoyer
avec de
l'eau chaude
et du
nettoyant
pour jouets
ou prendre
un bain avec
lui - selon ce
qui est le
plus
amusant !

5. Charge

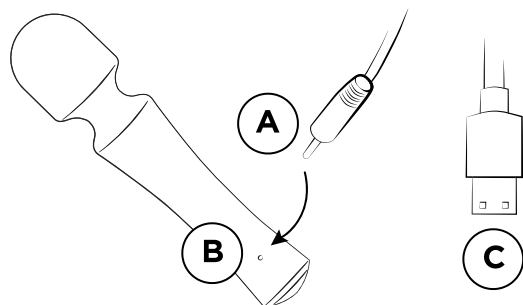

Light blinking:
Charging



Light off:

No power or charger is not properly placed.

Light on:
Fully charged



ROMP
Presto a
besoin
d'une mise
à jour ?

Placez le
câble de
Chargement
magnétique
(A) sur les
broches de
Chargement
(B) jusqu'à
ce qu'elles
soient bien



fixées.
Branchez le
port USB
(C) à une
source
d'électricité.
Après 80
minutes,
ROMP Party
sera prêt à
Comment
l'apprécier à
nouveau
pendant 60
minutes.

Placez le
câble de
Chargement
(A) dans
l'orifice de
Chargement
(B) , puis
connectez
le port USB
(C) à une
source
électrique.
Après 130
minutes,
ROMP
Presto sera
prêt pour
que vous
puissiez à
nouveau
Comment
l'apprécier
jusqu'à 70
minutes.



6. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser le produit que si elles ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser le produit sur des zones de peau enflée ou enflammée. Retirer les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant d'utiliser le produit.

Toujours Comment le nettoyer avant et après l'utilisation du produit conformément aux instructions données dans le manuel. Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement. Le



partage de jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec des utilisateurs autres que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne l'utilisez pas par voie anale ! Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante. Vérifiez régulièrement que le dispositif de Chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart de l'appareil, car elles peuvent être endommagées par l'aimant de l'appareil. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation du dispositif de Chargement , vérifiez le niveau de tension locale, car la tension du réseau local ne doit pas dépasser la tension maximale du réseau indiquée sur le dispositif de Chargement . Le produit ne doit être chargé qu'à une tension extra-basse appropriée, correspondant au marquage du produit :

- 3.7V, 700mAh
- Ne pas utiliser ou Comment le nettoyer le produit lorsque la batterie est en cours de Chargement.
- Ne jamais immerger le dispositif de Chargement ou le câble de Chargement dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ce produit contient des batteries non remplaçables.
- Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable.
- Débranchez le câble de Chargement l'alimentation électrique chaque fois que le produit a été chargé.



POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse romp@suivant.com Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous vous renvoyons aux règles d'envoi des marchandises dangereuses fournies par les transporteurs postaux. Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et les Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de détrit. Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement.



C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine. Le panneau avec la poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.

Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.

Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR LA MISE AU REBUT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement enfermés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui



peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte en vue d'une élimination appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens appareils électriques, indique également que ces appareils doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse romp. toys. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans les points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour une collecte séparée dans les groupes de collecte



appropriés. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles contenues dans l'équipement électrique usagé avant de le remettre à la collecte. Respectez les informations contenues dans le manuel et les Consignes de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.

7. Informations générales

Caractéristiques électriques

Modèle : Presto

Numéro de modèle : RWND10A

3.7V 0.90A : Batterie rechargeable li-ion intégrée.

5V 1A : Lorsqu'il est chargé à l'aide d'un dispositif de Chargement USB.

Utilisez un adaptateur secteur USB (non fourni) dont la puissance de sortie correspond à la puissance nominale du produit. N'utiliser que le câble original fourni.

Avertissement

Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la party responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. - Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. auquel le récepteur est connecté.

Date d'émission 06/2024

Numéro de pièce : MA-00364 rev-A

