


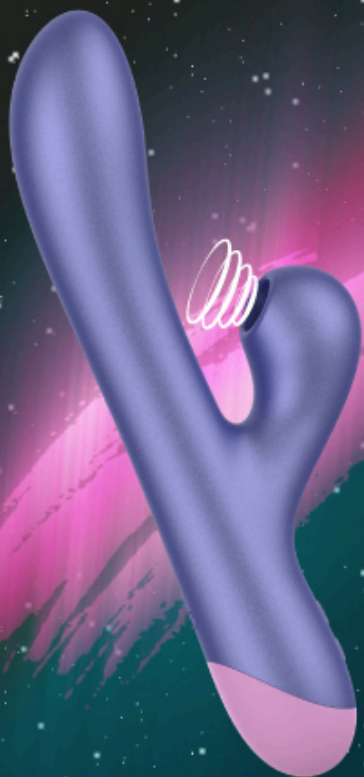

Impulsion

Online user manual

Vibrateur pour lapin

SOMMAIRE DU

Playbook

1. Rencontre avec ROMP Pulse

2. Comment l'apprécier

3. Quelques idées...


4. Comment le nettoyer

5. Charge






1. Rencontre avec ROMPPulse

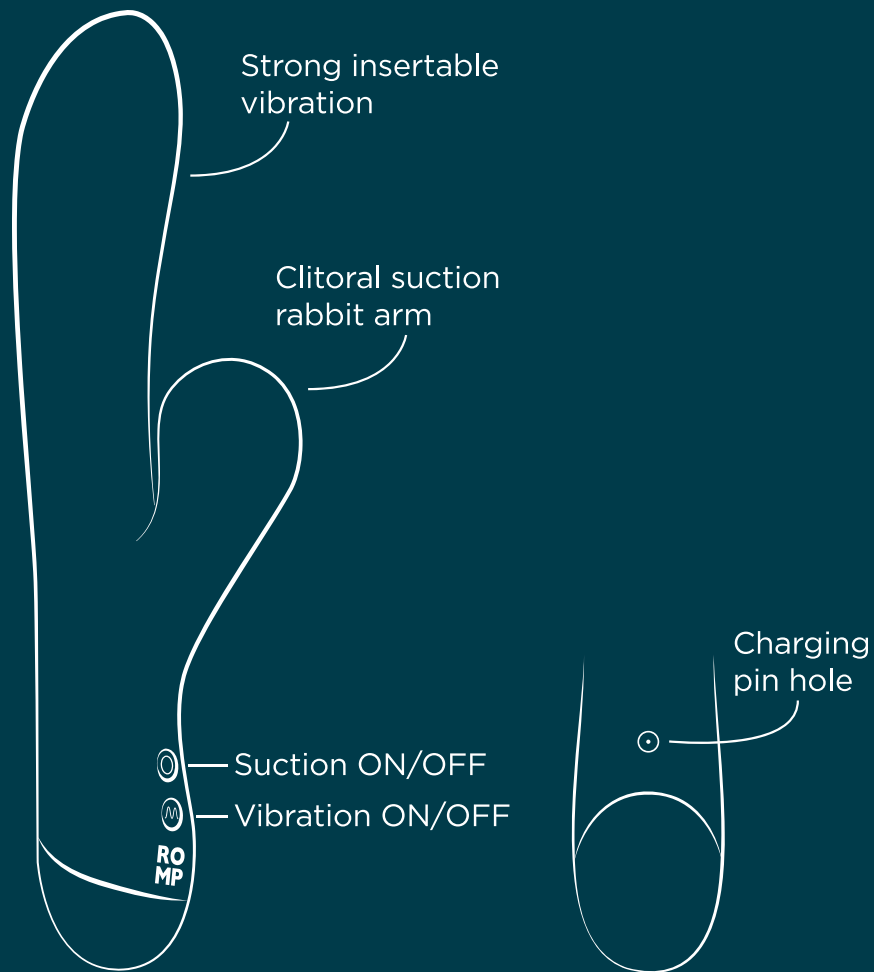

Avant de
l'utiliser, il est
recommandé



2. Comment l'apprécier

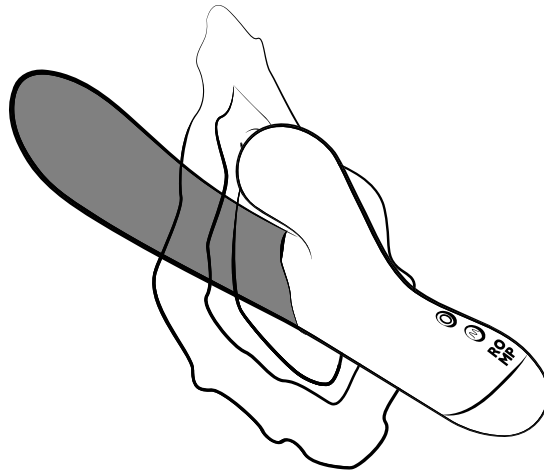

d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur la tête du jouet ainsi que sur votre corps.

Insérez lentement le produit à l'intérieur de votre vagin et positionnez la partie aspirante de manière à ce qu'elle entoure votre clitoris. Appuyez sur le bouton supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour vous être prêt, appuyez sur le bouton du bas et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer les vibrations. Continuez d'appuyer sur le bouton pour passer d'une force à l'autre et d'un motif à l'autre.

Appuyez sur le bouton du haut




et maintenez-le
enfoncé pour
arrêter
l'aspiration et
appuyez sur le
bouton du bas et
maintenez-le
enfoncé pour
arrêter les
vibrations.

Pour éviter les
bourdonnements
accidentels
pendant le
voyage, appuyer
sur les boutons
supérieur et
inférieur et les
maintenir
enfoncés
pendant 4
secondes. Le
jouet
bourdonnera
deux fois pour
indiquer que le
verrouillage de
voyage est
activé. Répéter
l'opération ci-
dessus, et le
jouet émettra
deux
bourdonnements
pour indiquer
que le
verrouillage de
voyage est
désactivé. Le



Chargement
désactive
également le
verrouillage de
voyage.


3. Quelques idées...

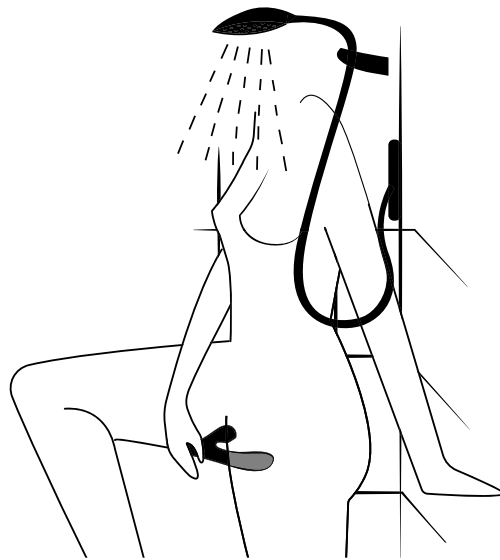

ROMP Pulse est
conçu pour des
orgasmes mixtes,
offrant une
stimulation mixte
de succion et de
vibration. Besoin
d'inspiration ?
Voici quelques
Quelques idées...
pour vous aider à
vous mettre dans
l'ambiance...

Pulse est
entièrement
étanche, alors
emmenez-le sous
la douche ou
dans la baignoire
pour un plaisir
glissant !



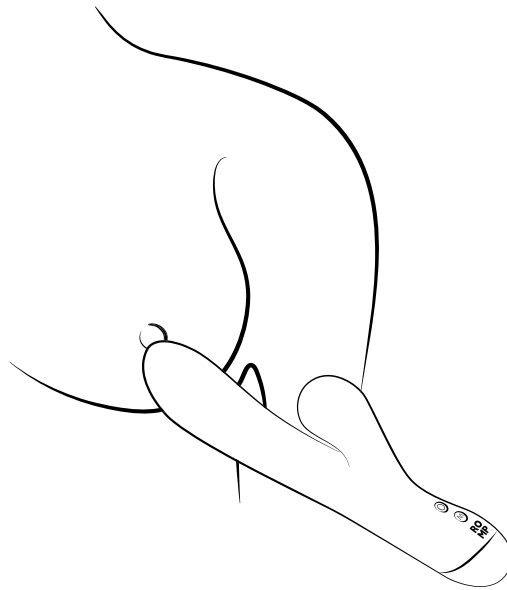

Vous pouvez contrôler indépendamment l'aspiration et les vibrations. Avant d'activer les fortes vibrations, assurez-vous d'être pleinement dans l'ambiance en utilisant uniquement la succion.


Ne limitez pas votre plaisir au jeu, utilisez les fortes vibrations sur vos mamelons, l'intérieur de vos cuisses et d'autres zones sensibles.

4. Comment le nettoyer






ROMP Pulse est étanche et submersible. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau tiède et un nettoyant pour jouets ou prendre un bain avec lui - selon ce qui est le plus amusant !

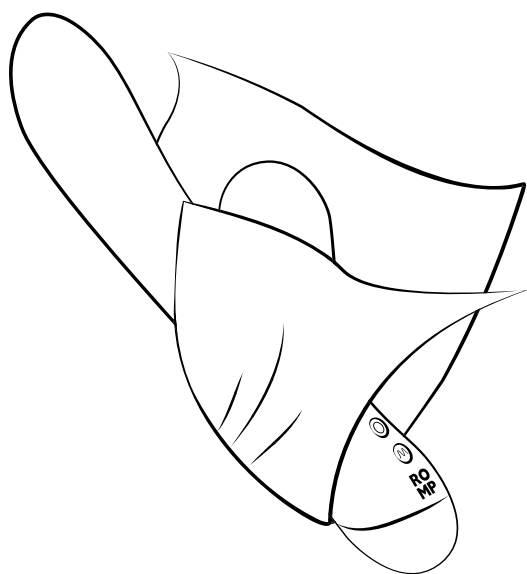

Veuillez accorder une attention particulière à la tête d'aspiration et veillez à la sécher correctement avant la prochaine utilisation.

5. Charge



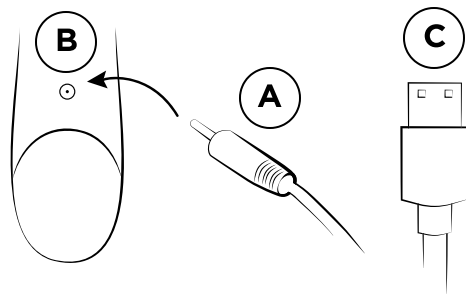

Light blinking:
Charging



Light off:
No power or charger is not properly placed.

Light on:
Fully charged



ROMP Pulse
a besoin
d'être mis
sous
tension ?
Placez le
câble de
Chargement
(A) dans
l'orifice de
Chargement
(B) , puis
connectez
le port USB
(C) à une
source
d'électricité.
Après 120
minutes,
ROMP Pulse
sera prêt à
Comment
l'apprécier
nouveau
pour une
durée
maximale
de 120
minutes.

b. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser le produit que si elles ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau.

Retirer les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant l'utilisation.

Toujours Comment le nettoyer le produit avant et après l'utilisation selon les instructions données dans le manuel.

Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement.

Le partage des jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec des utilisateurs autres que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de détérioration du matériau de couverture.



Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale !

Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante.

Vérifiez régulièrement que le dispositif de Chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart de l'appareil, car elles peuvent être endommagées par l'aimant de l'appareil. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

Chargement

Avant la première utilisation du dispositif de Chargement , vérifiez le niveau de tension locale, car la tension du réseau local ne doit pas dépasser la tension maximale du réseau indiquée sur le dispositif de Chargement . Le produit ne doit être chargé qu'à une très basse tension appropriée correspondant au marquage sur le produit :

- 3,7 V, 1 000 mAh
- Ne pas utiliser ou Comment le nettoyer le produit lorsque la batterie est en cours de Chargement.
- Ne jamais immerger le dispositif de Chargement ou le câble de Chargement dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ce produit contient des piles non remplaçables.
- Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable.
- Débranchez le câble de Chargement l'alimentation électrique chaque fois que le produit a été chargé.



POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante [romp](#) Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous vous renvoyons aux règles d'envoi des marchandises dangereuses fournies par les transporteurs postaux. Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et les Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de



détritus. Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine. Le panneau avec la poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

Hg : La batterie contient plus de 0,0005 % de mercure en masse

Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR LA MISE AU REBUT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement encastrés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte pour être éliminés correctement. Veuillez vous référer aux



instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens appareils électriques, indique également que l'appareil doit être collecté séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse romp. toys. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans les points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour une collecte séparée dans les groupes de collecte appropriés. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles contenues dans l'équipement électrique usagé avant de le remettre à la collecte. Respectez les informations contenues dans le manuel et les Consignes de sécurité



afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.

Avertissement

Changements ou modifications apportés à cet appareil
Avertissement : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la party responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.





7. Informations générales

Caractéristiques électriques

Modèle : Pulse

Numéro de modèle : RPLS10A

3.7V 0.7A : Batterie rechargeable li-ion intégrée.

5V 1A : Lorsqu'il est chargé à l'aide d'un dispositif de
Chargement USB.

Utiliser un adaptateur secteur USB (non fourni) dont la
puissance de sortie correspond à la puissance nominale
du produit. N'utiliser que le câble d'origine fourni. FCC
SDoCROMP Pulse, RPLS10A) party responsable - États-
Unis Coordonnées : WOW Tech USA Ltd. 103 Foulk Rd,
Ste. 202 Wilmington, DE, USA 19803-3742 Attention :
Président

GARANTIE DU FABRICANT

WOW Tech Europe GmbH offre une garantie volontaire
du fabricant pour ce produit qui s'applique en plus de la
garantie légale à laquelle les consommateurs ont droit
vis-à-vis de leur vendeur. Les détails de la garantie du
fabricant peuvent être trouvés sur le site web
www.romp.toys.

Date d'émission 08/2024

Numéro de pièce : MA-00371 rev B

