



Sync

Online user manual

Lisse, simple et facile à utiliser, Sync Lite est le jouet parfait pour commencer votre aventure avec des jouets pour couples – et la version la plus simple du design emblématique de We-Vibe.

Table des matières

1

Sync Lite
Présentation du produit

2

Nettoyage

3

Mise en marche

4

Modes de vibration

5

Comment l'utiliser ?

6

Connexion

7

Appli Connexion / Jouer dans la même pièce


8

Appli Connexion / Jouer à distance

9

Chargement


1 Présentation du produit

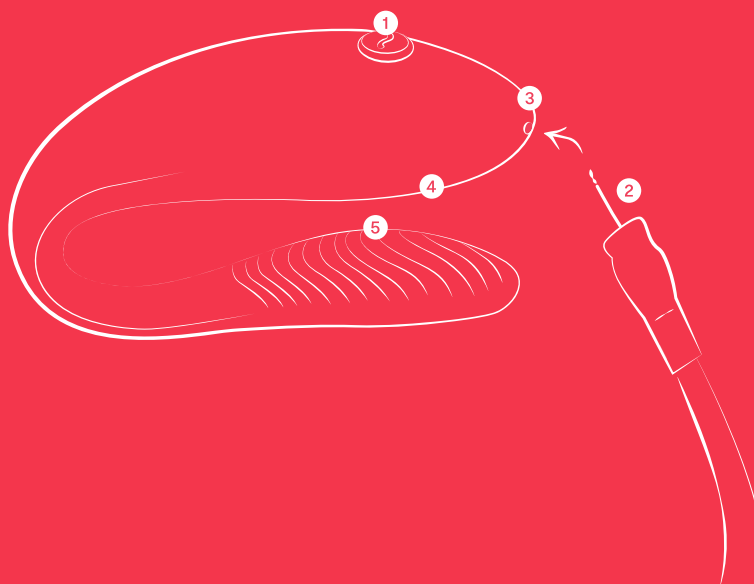

- 1 Bouton We-Vibe
- 2 Chargement Broches
- 3 Chargement prise
- 4 Stimulateur externe

2


Nettoyage

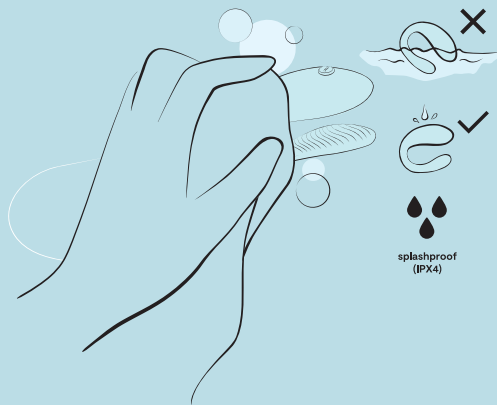

Propre Sync
Lite À l'aide
d'un chiffon
humide, en
veillant à ne pas
immerger
complètement
le jouet dans
l'eau. Nous vous
recommandons
d'utiliser un
nettoyant pour
jouets de
qualité
supérieure pour
un meilleur
résultat.

3


Mise en marche

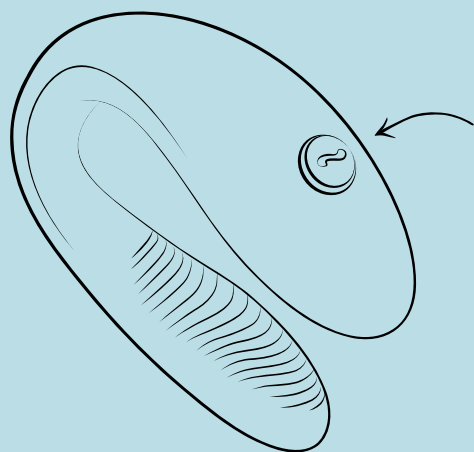

Appuyez sur le bouton We-Vibe pour allumer votre Sync Lite.

4

Modes de vibration

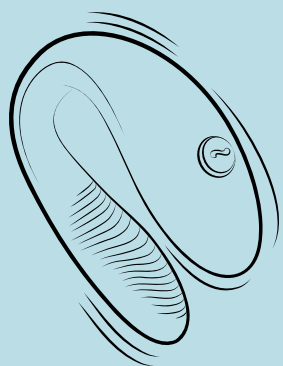

- | | |
|---------------|--|
| 1. Low | |
| 2. Medium | |
| 3. High | |
| 4. Ultra | |
| 5. Pulse | |
| 6. Cha-Cha | |
| 7. Tease | |
| 8. Ramp | |
| 9. Tempo | |
| 10. Heartbeat | |


Appuyez à nouveau sur la touche We-Vibe pour passer d'un mode à l'autre.

5

Comment l'utiliser ?



Ajoutez un peu de lubrifiant à base d'eau pour Sync Lite et à votre corps. Choisissez votre mode préféré et insérez doucement le stimulateur du point G dans le vagin, en posant le stimulateur clitoridien externe sur le clitoris. Demandez à votre partenaire de se joindre à vous pour partager l'ambiance pendant les rapports sexuels.

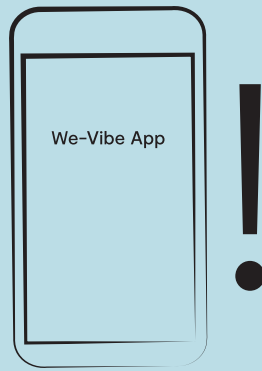

Sync Lite ne peut être couplé qu'à un seul appareil compatible avec l'application à la fois.

7


Appli Connexion/Jouer dans la même pièce



Pour appairer Sync Lite avec votre téléphone, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé Sync Lite pendant 5 secondes. Le LED clignotera et restera clignotant jusqu'à ce qu'il soit relâché. Sync Lite a été réinitialisé. Téléchargez l'application We-Vibe et

suivez les
instructions
d'appairage
intégrées à
l'application sur
votre appareil
compatible
avec
l'application.
Appuyez sur le
bouton de
commande et
maintenez-le
enfoncé Sync
Lite jusqu'à ce
qu'il vibre deux
fois et que le
LED commence
à clignoter.
Sync Lite est
maintenant en
mode
d'appairage.
Une fois
appairé, Sync
Lite vibrera 3
fois et le LED
cessera de
clignoter. Pour
de meilleurs
résultats, Sync
Lite Se
connecte
jusqu'à 30 pieds
de distance
directe en
visibilité directe
et à environ 20
pieds de portée
de 360 degrés.

Appli Connexion/Jouer à distance

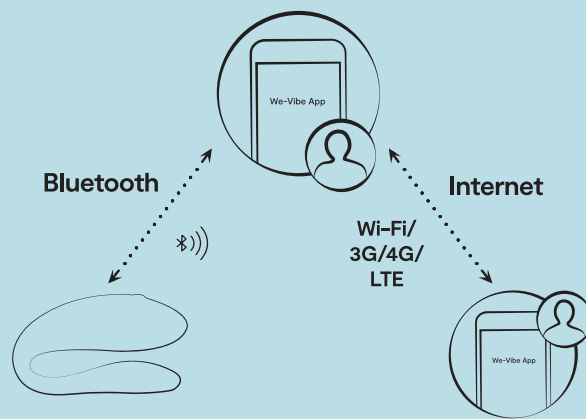


Pour jouer à distance, vous et votre partenaire téléchargez l'application We-Vibe sur vos smartphones. Sync Lite est ensuite couplé au téléphone qui reste à portée Bluetooth du jouet. Une fois que vous êtes jumelé à Sync Lite Avec votre smartphone, envoyez une invitation à votre partenaire en choisissant «Jouer à distance» dans l'application We-Vibe. Profitez du plaisir sur n'importe quelle distance. Voir www.we-

vibe.com/app
pour plus
d'informations.

9

Chargement

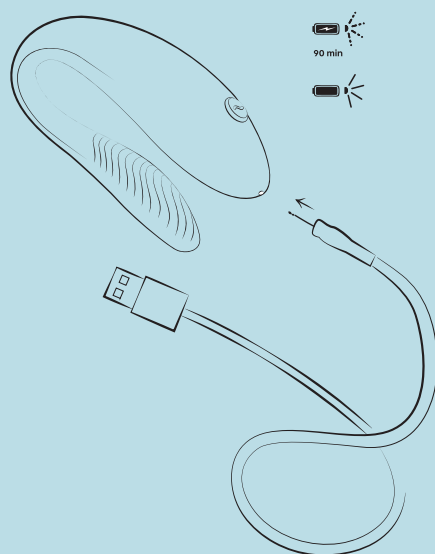

Chargement
pendant 90
minutes
Clignotement
rapide du
voyant :
Chargement
Lumière allumée
: Entièrement
chargé
Lumière éteinte
: Pas de courant
ou le chargeur
n'est pas
correctement
placé sur le
Sync Lite

10

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu en tant que produit de nouveauté uniquement. Ne convient pas à des fins médicales. N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une condition nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez des irritations, des douleurs ou un

inconfort cutané et consultez votre médecin. Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants. Ne pas utiliser sur les zones enflées ou enflammées de la peau. Retirez les piercings ou les bijoux dans la région génitale avant utilisation. Nettoyez toujours le produit avant et après utilisation conformément aux instructions données dans le manuel. Pour éviter d'endommager le produit, le produit et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement. Le partage de jouets sexuels peut transmettre des maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec d'autres utilisateurs que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation dans le matériau de la couverture. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale ! Vérifiez l'icône Chargement l'appareil et le produit régulièrement pour les dommages et ne pas utiliser en cas de dommage. Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement sur un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit. Si votre produit semble fonctionner anormalement, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site Web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation de l'attribut Chargement l'appareil, vérifiez le niveau de tension locale, car la tension secteur locale ne doit pas dépasser la tension secteur maximale indiquée sur le Chargement appareil. Le produit ne doit être chargé qu'à une tension extra-basse appropriée correspondant au marquage sur le produit. N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit lorsque la batterie est Chargement. Ne jamais immerger le Chargement l'appareil ou Chargement câble dans l'eau ou d'autres fluides. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable. Débranchez le Chargement câble de l'alimentation électrique à chaque fois que le produit a été chargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, DOIT SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES :

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez charger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit sûr et sec

sans exposition directe au soleil. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés à base d'alcool avec le produit. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES :

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes : Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques de gestion des déchets. Vous pouvez également nous retourner les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées comme des piles neuves. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse care@we-vibe.com. Pour éviter les courts-circuits, les pôles des batteries au lithium doivent être scotchés avant le retour. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et vous renvoyons à la réglementation pour l'envoi de marchandises dangereuses fournie par les facteurs. Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Cela peut causer des dommages permanents à l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale d'application. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et le Consignes de sécurité pour éviter le gaspillage et les détrit. Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. Cela s'applique en particulier à la mauvaise manipulation des batteries au lithium. Les batteries contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine des polluants libérés. Le panneau avec la poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des batteries :

Hg : La batterie contient plus de 0,0005 % de mercure en masse

Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse Remarques sur l'élimination des équipements électriques

NOTES SUR L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes : Nous attirons votre attention aux propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les anciens appareils électriques doivent être collectés séparément des déchets municipaux conformément aux dispositions légales applicables. Les piles et accumulateurs qui ne sont pas solidement enfermés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparées de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remises à un point de collecte pour une élimination appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour la mise au rebut des piles. Le symbole d'une poubelle barrée illustrée ci-dessous et apposée sur les anciens équipements électriques indique également que les équipements doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale d'application, en tant que distributeurs d'équipements électriques, nous sommes tenus de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien équipement électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans n'importe quelle dimension, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse care@we-vibe.com. Nous organiserons ensuite le retour de l'ancien équipement électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de vous abstenir d'expédier du matériel d'éclairage (comme des ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques de gestion des déchets pour retourner le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse e-mail susmentionnée. Vous pouvez également rapporter les appareils électriques usagés dans l'un des points de collecte gérés par les autorités publiques d'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de récupération des vieux appareils en envoyant vos anciens appareils électriques à la collecte sélective dans les groupes de collecte appropriés. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles de l'équipement électrique usagé avant de le remettre à l'élimination. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et Consignes de sécurité pour éviter le gaspillage, et veuillez vérifier les options de réparation possibles.

Contient
Identifiant FCC : ZUESCL2A
IC : 9804A-SCL2A
Modèle : SCL2A
HVIN : SCL2A
PMN : Sync Lite

FCC SDoC (We-Vibe Sync Lite, SCL2A) :
Partie responsable – États-Unis
Coordonnées :
WOW Tech USA Ltd. 103, chemin Foulk,
Bureau 202
Wilmington, DE, États-Unis
19803-3742
À l'attention du Président

GARANTIE DU FABRICANT

WOW Tech Europe GmbH offre une garantie volontaire du fabricant pour ce produit qui s'applique en plus de la garantie légale à laquelle les consommateurs ont droit vis-à-vis de leur vendeur. Les détails de la garantie du fabricant peuvent être trouvés sur le site web www.we-vibe.com.



AVERTISSEMENT

Déclarations FCC et IC : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à l'exemption de licence d'Industrie Canada RSS. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003. **AVERTISSEMENT:** Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie

responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

L'appareil ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable. L'appareil est conforme aux limites de champ RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition RF et la conformité. Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante. WOW Tech Europe GmbH déclare par la présente que l'équipement radio de type [Dispositif non spécifique à courte portée] est conforme à la directive 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH déclare que le produit est également conforme à la directive 2011/65/CE (RoHS). Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : we-vibe.com/legal.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Modèle: Sync Lite

Modèle : SCL2A

3.7V = 0.24A : Batterie rechargeable Li-ion intégrée.

5V = 0.5A : Lorsqu'il est chargé à l'aide de USB Chargement appareil.

USB Adaptateur secteur (non inclus) avec puissance de sortie correspondant à la puissance nominale du produit.

Utilisez uniquement le câble fourni d'origine.

Fréquence de fonctionnement (MHz) : 2402-2480

Sortie RF max.

puissance (dBm) :Appareil : -0.81

WOW Tech Europe GmbH
Hermann-Blankenstein-Str. 5 10249
Berlin, Allemagne
Conçu au Canada.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
care@we-vibe.com www.we-vibe.com

Emballage



Manuels



Produit



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Date d'émission : 04/2023