



# Duo 2

## Online user manual

Stimulateur double

## Table des matières

1. Description du produit

2. Comment l'utiliser

3. Comment le nettoyer


4. Chargement

5. Instructions de sécurité

6. Informations générales

7. Vous en voulez encore plus ?



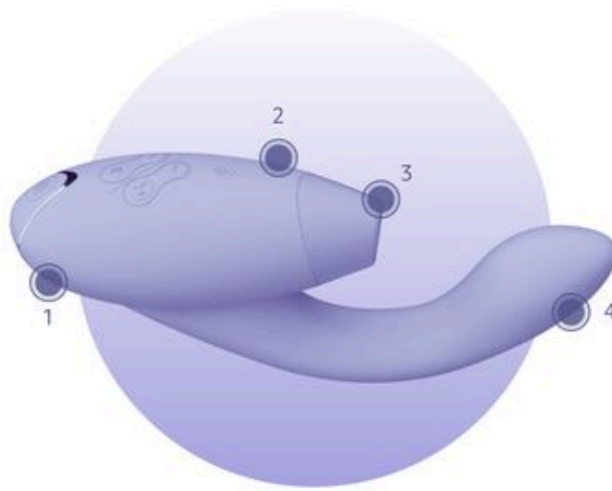

1 Afterglow

2 Smart Silence

3 Pleasure Air Technologie

4 Stimulation du point G

# 1. Comment l'utiliser

## Pleasure Air Control

### Increase Intensity

Press  briefly

### Decrease Intensity

Press  briefly

## Smart Silence


Press  and  for 2 seconds to activate or deactivate

## Change pattern

Press briefly

Press for 1.5 seconds to go back to vibration pattern 1

8  Intensity levels

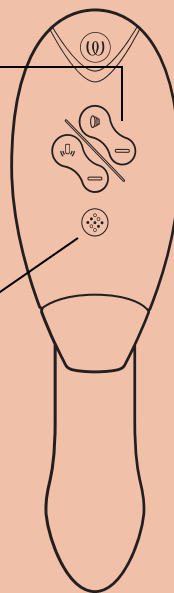

## Internal Vibration Control

### Increase Intensity

Press  briefly

### Decrease Intensity


Press  briefly

## Stimulation head

Compatible sizes: S&M


LED inside stimulation head



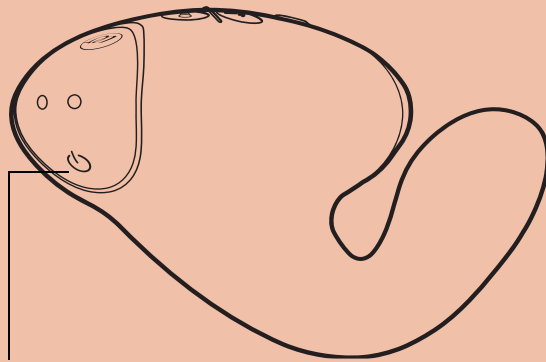

press for 2 seconds

1. Allumer /  
éteindre Un  
retour haptique  
(brève vibration)  
et le site LED à  
l'intérieur de la  
tête de  
stimulation  
indiquent que le  
produit est  
allumé.

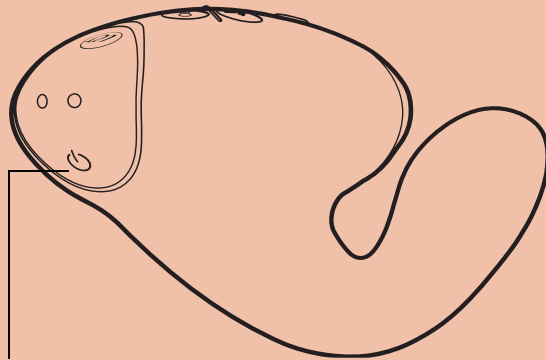


press for 2 seconds

Bouton  
marche/arrêt  
Appuyez sur ce  
bouton pendant 2  
secondes.





### Magnetic charging points

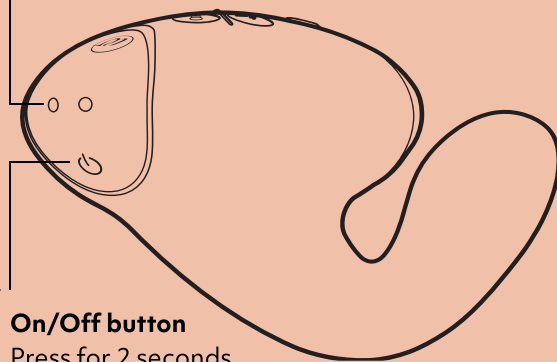

### On/Off button


Press for 2 seconds

### Afterglow

Press briefly


Suivez les étapes  
du diagramme  
pour allumer/  
éteindre et  
basculer  
afterglow.

### Usage

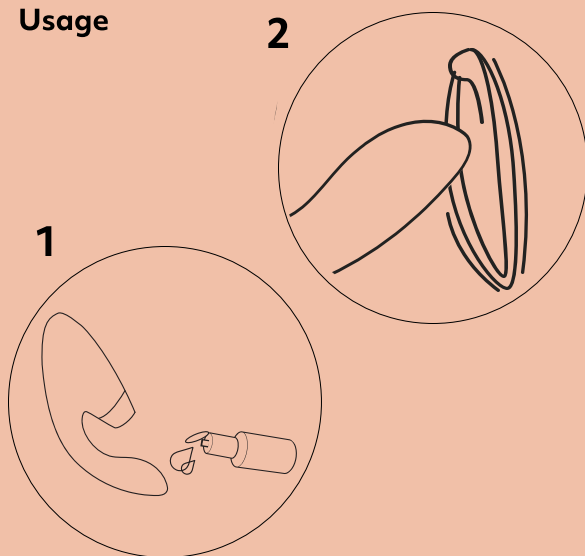

1. Nous recommandons d'utiliser quelques gouttes de lubrifiant à base d'eau sur le vibreur.
2. Insérez le vibreur dans votre vagin.



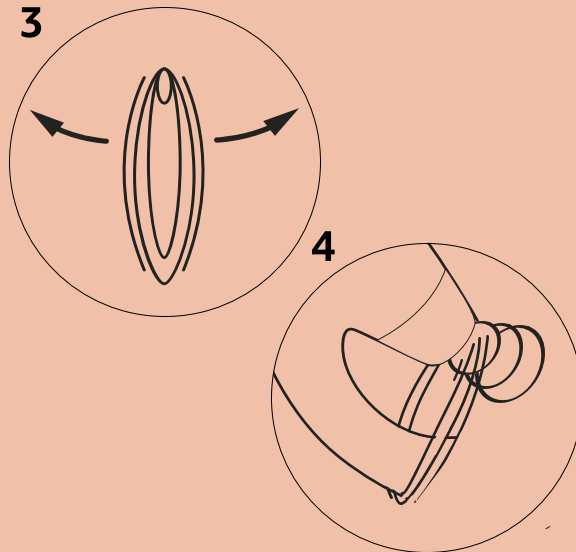

3. Écartez légèrement vos lèvres pour faire apparaître votre clitoris.


4. Vous pouvez maintenant appuyer la tête de stimulation sur votre clitoris en exerçant une légère pression, de manière à ce qu'il soit couvert par l'ouverture ovale de la tête de stimulation.

PETIT CONSEIL :  
Si vous remarquez que la tête de stimulation n'est pas encore parfaitement adaptée, passez d'un accessoire de stimulation à l'autre (S et M) fournis avec l'appareil pour créer la sensation qui vous convient le mieux.





**Smart Silence**  
**On/Off**  
Press for 2 seconds

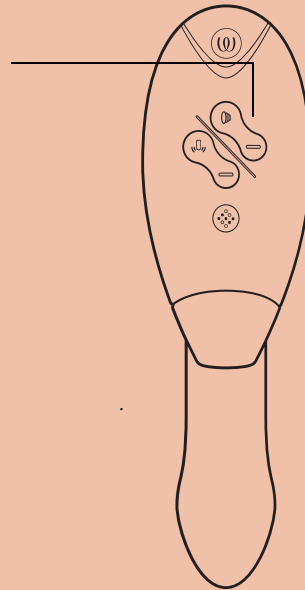

DUO 2 ne s'allume que lorsqu'il touche presque votre peau. Smart Silence est allumé par défaut. Appuyer et maintenir les deux boutons de contrôle Pleasure Air pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre Smart Silence .


Si Smart Silence ne fonctionne pas, éteindre votre Womanizer, brancher le câble de charge et laisser le produit se charger pendant quelques secondes. Votre Womanizer est en train d'être réinitialisé. Retirer le câble de charge et remettre le produit en marche.

NOTE : MODE VEILLE Lorsque Smart Silence est activé, le produit s'éteint automatiquement






après 30 minutes  
si aucune activité  
n'est détectée sur  
les commandes  
du jouet.

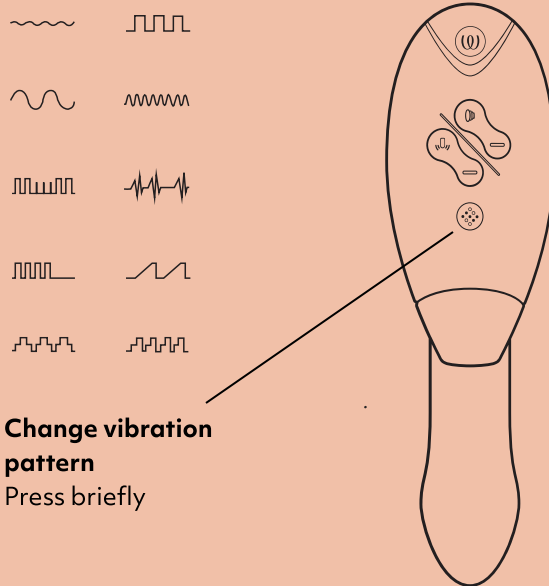

Le DUO 2  
possède 10  
modèles de  
vibrations.  
Trouvez le rythme  
qui vous fait vibrer  
de l'intérieur.

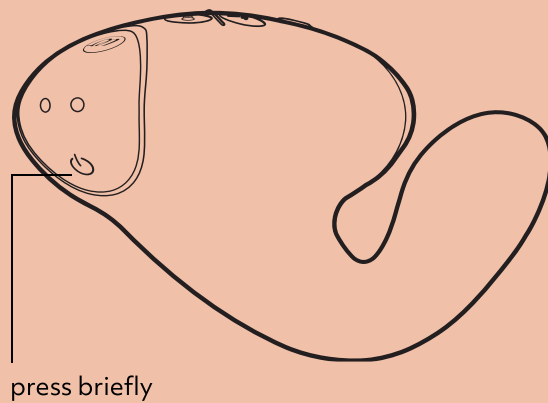


Sentez le  
afterglow de  
votre orgasme en  
appuyant  
brièvement sur le  
bouton  
d'alimentation.  
DUO 2 reviendra  
au niveau  
d'intensité 3 pour  
une fin de séance  
relaxante.






## 2. Comment le nettoyer


1.

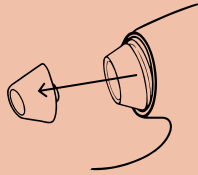

2.

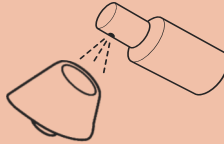

3.

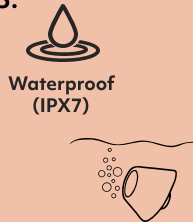

4.



1. Retirer la tête de stimulation
2. Appliquez le nettoyant pour jouets
3. Laver sous l'eau
4. Sécher


5.



6.



7.

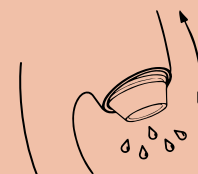

8.




5. Appliquer un nettoyant pour jouets
6. Laver sous l'eau
7. Secouez l'excès d'eau
8. Sécher







### 3. Chargement

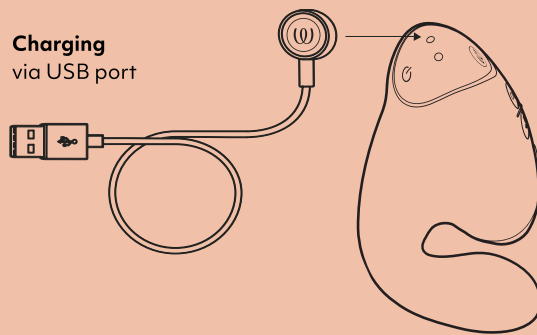

**Charging**  
via USB port

Up to 120 min run time  
120 min for a full  
charge.

Veillez  
charger votre  
Womanizer  
avant la  
première  
utilisation.  
N'oubliez pas  
non plus de  
recharger  
votre  
Womanizer  
régulièrement,  
afin de  
garantir une  
longue durée  
de vie à la  
batterie. Votre  
Womanizer  
peut devenir  
chaud  
pendant la  
charge. C'est  
normal.

LED (à  
l'intérieur de la  
tête de  
stimulation)  
Niveau de  
charge.

Le LED  
clignote  
lorsque la





batterie est faible.

Pendant la charge, le LED clignote jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le LED est toujours allumé.

## 4. Instructions de sécurité

### **Avertissement**

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de





douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau.

Retirer les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant l'utilisation.

Nettoyez toujours le produit avant et après utilisation conformément aux instructions données dans le manuel.

Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement.

Le partage des jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec d'autres utilisateurs que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.

Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale !

Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante.





Vérifiez régulièrement que le dispositif de chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Conservez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit.

Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

## **CHARGE**

Avant la première utilisation du dispositif de chargement, vérifiez le niveau de tension local, car la tension du réseau local ne doit pas dépasser la tension maximale indiquée sur le dispositif de chargement. Le produit ne doit être chargé qu'à une tension extra-basse appropriée, correspondant au marquage sur le produit. N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit lorsque la batterie est en cours de chargement. Ne jamais immerger le dispositif de charge ou le câble de charge dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ce produit contient des piles non remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable. Débranchez le câble de chargement de l'alimentation électrique à chaque fois que le produit a été chargé.





## **POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES :**

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool avec le produit. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

### **NOTE SUR LES PILES**

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles, telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [care@womanizer.com](mailto:care@womanizer.com). Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous vous renvoyons aux règles d'envoi des marchandises dangereuses fournies par les transporteurs postaux. Si les





Les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et sur le site Instructions de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de détrit. Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine. Le panneau avec la poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

- Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.
- Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.
- Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.





## NOTES SUR L'ÉLIMINATION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement encastrés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte en vue d'une élimination appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens appareils électriques, indique également que ces appareils doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse





pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse [care@womanizer.com](mailto:care@womanizer.com). Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour retourner les appareils d'éclairage ou nous contacter directement à l'adresse électronique susmentionnée. Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans les points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour une collecte séparée dans les groupes de collecte appropriés. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles contenues dans l'équipement électrique usagé avant de le remettre à la collecte. Respectez les informations contenues dans le manuel et sur le site Instructions de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.







## 5. Informations générales

Modèle : DUO 2

Numéro de modèle : WZ07B

Caractéristiques électriques

3,7 V = 0,7 A : Batterie rechargeable li-ion intégrée.

5 V = 0,5 A : en cas de chargement à l'aide du dispositif de chargement USB .

Utilisez l'adaptateur CA USB (non inclus) dont la puissance de sortie correspond à la valeur nominale du produit.

N'utilisez que le câble original fourni.

FCC SDoC (Womanizer DUO 2, WZ07B) :

Partie responsable - États-Unis Coordonnées :

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, USA

19803-3742

A l'attention de Président

Déclarations FCC et IC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à la licence exempte de RSS d'Industrie Canada Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil





doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui





peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel l'appareil est branché.


le récepteur est connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Date d'émission : 01/2023

## 6. Vous en voulez encore plus ?



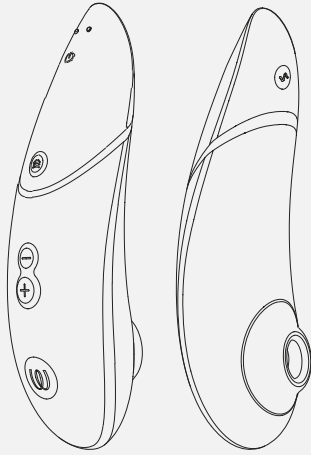

### Next

Entrer dans la dimension du plaisir




3D Pleasure Air



Climax Control



Sans bruit

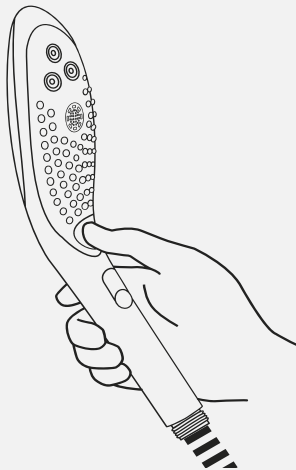

### Wave

Plonger dans de nouvelles eaux



Utilisation 2en1



3 jets d'eau



Installation facile

