



# Next Duo

## Online user manual

Bienvenue dans un monde plein d'expériences sensuelles qui enrichiront votre vie. En choisissant Womanizer, vous êtes non seulement assurée d'obtenir des orgasmes incomparables, mais aussi de découvrir une toute nouvelle soif de plaisir.

Profitez de votre Womanizer - un orgasme après l'autre.

Allez, aimez-vous !

## Table des matières

1. Description du produit

2. Comment l'utiliser

3. Smart Silence

4. Climax Control

5. Modèles

6. Afterglow

7. Nettoyage


8. Chargement

9. Instructions de sécurité

10. Informations générales



11. Vous en voulez encore plus ?

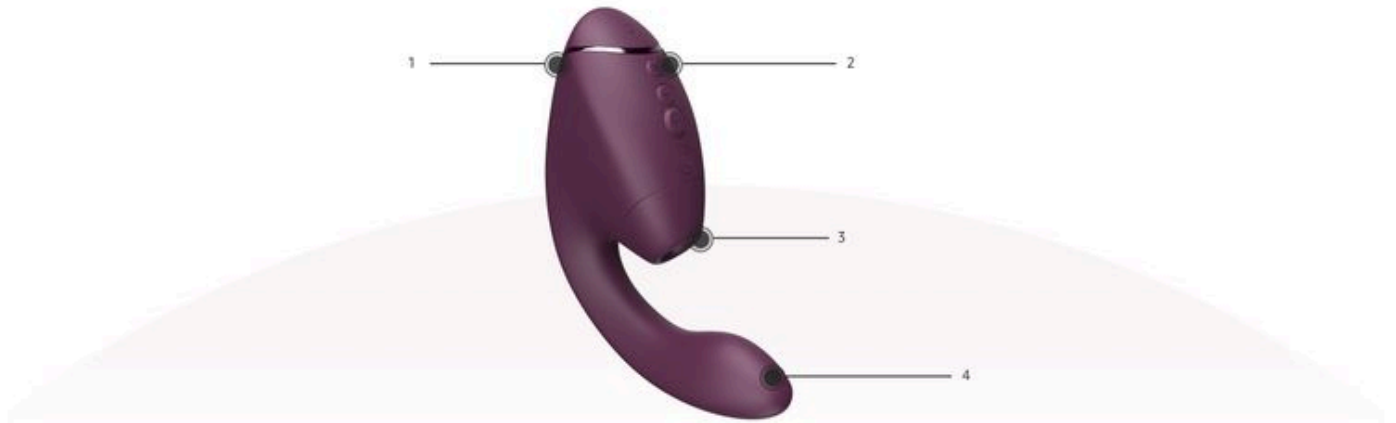

**1** Contrôle de l'intensité des vibrations



**2** Pleasure Air Contrôle de l'intensité de l'Pleasure Air

**3** Tête de stimulation

**4** Bras vibrant

## 2. Comment l'utiliser



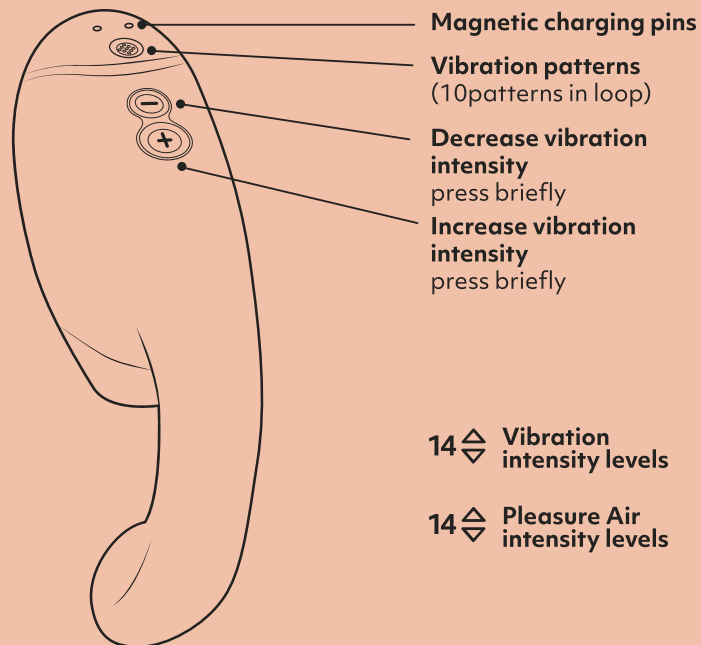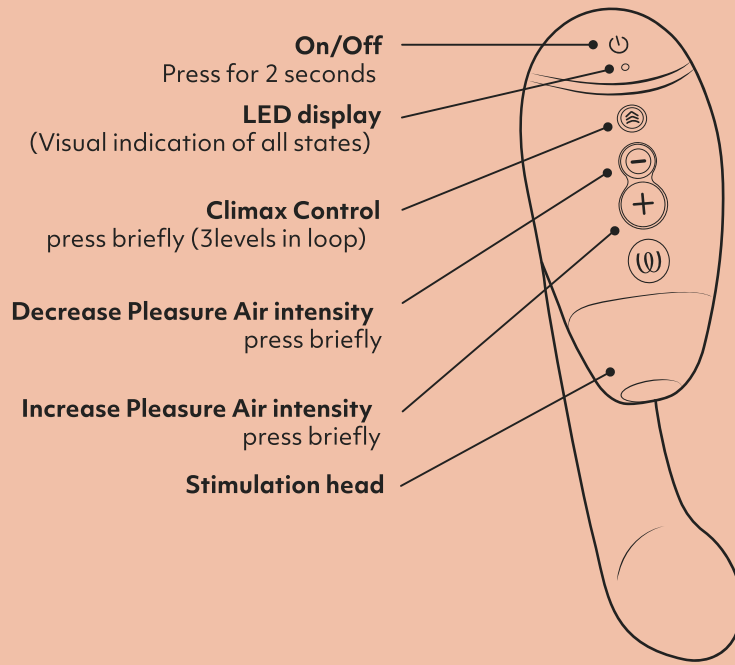

14 Vibration intensity levels

14 Pleasure Air intensity levels






### 1. Turn on / off


press for  
**2 seconds**

The LED will indicate that  
the product is turned on.

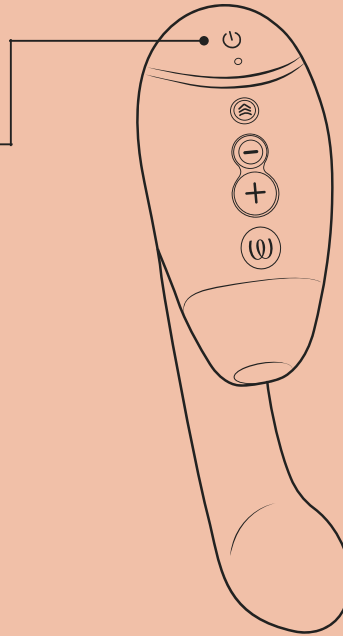


### Usage

**2**

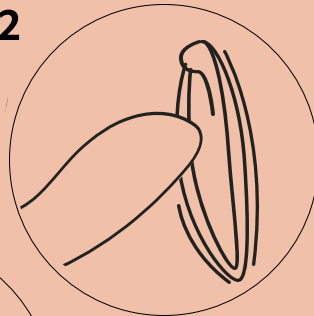

**1**

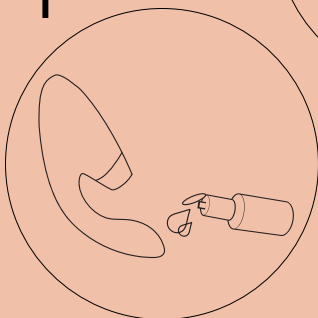


1. Appliquer  
quelques  
gouttes de  
lubrifiant à  
base d'eau sur  
le bras vibrant.

2. Insérez le  
bras vibrant  
dans votre  
vagin.






3. Écartez légèrement vos lèvres pour découvrir votre clitoris.

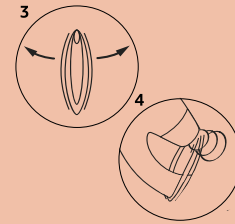

4. Vous pouvez maintenant appuyer légèrement la tête de stimulation sur votre clitoris, de manière à ce qu'il soit recouvert par l'ouverture ovale de la tête de stimulation.

PETIT CONSEIL : Si vous remarquez que la tête de stimulation n'est pas encore parfaitement ajustée, changez entre les deux accessoires de stimulation (taille S et M) inclus dans l'emballage pour créer la meilleure sensation pour vous.

## 3. Smart Silence

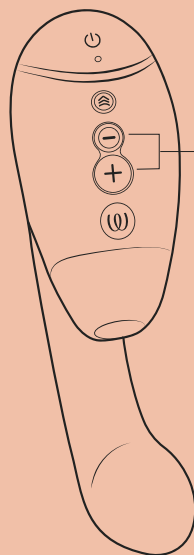

**Smart Silence  
On/Off**  
press for  
2 seconds

Pleasure Air ne s'allume que lorsqu'il est presque en contact avec votre peau. Smart Silence est activé par






défaut. Appuyez sur les deux boutons de commande de Pleasure Air et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le Smart Silence .

#### **REMARQUE : Mode veille**

Lorsque Smart Silence est activé, le produit s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes si aucune activité n'est détectée sur les commandes du jouet.

## 4. Climax Control

Press  to circle through three depth levels

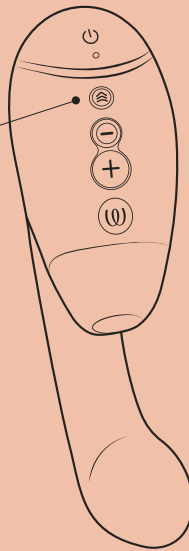

Climax Control modifie la profondeur des ondes du Pleasure Air pour une sensation plus riche et plus ample.





## 5. Modèles

**Change  
vibration pattern**  
Press briefly



Vibrate



Wave



Tease



Tempo



Heartbeat




Pulse



Cha-Cha




Ramp



Massage



Step

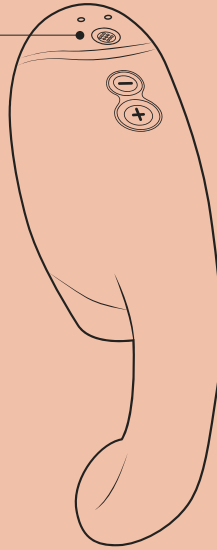


Le Next Duo a  
10 modèles de  
vibration.  
Trouvez le  
rythme qui  
vous fait vibrer  
de l'intérieur.

## 6. Afterglow





Press briefly

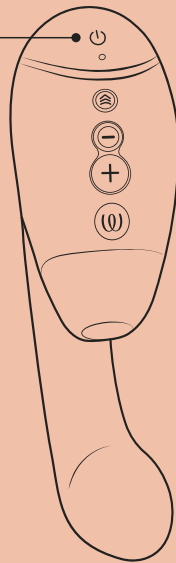


Sentez la  
afterglow de  
votre orgasme  
en appuyant  
brièvement sur  
le bouton  
d'alimentation.  
Next Duo  
reviendra au  
niveau 1 de  
vibration et de  
Climax Control  
et à la moitié  
du niveau  
d'intensité de  
Pleasure Air  
précédemment  
utilisé pour une  
fin relaxante.

## 7. Chargement





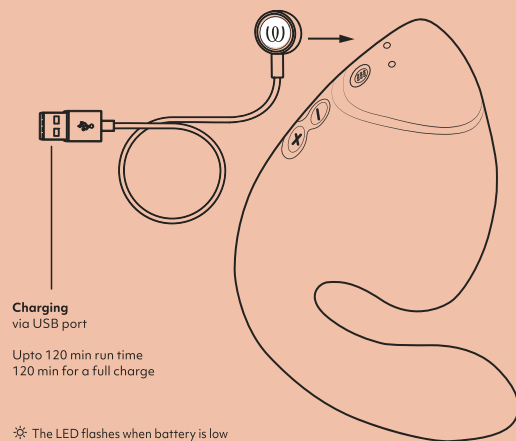


**Charging**  
via USB port



Upto 120 min run time  
120 min for a full charge

- ✧ The LED flashes when battery is low
- ✧ During charging, the LED flashes until battery is fully charged
- ✧ When fully charged, the LED is always on

Veillez  
charger votre  
Womanizer  
avant la  
première  
utilisation.  
N'oubliez pas  
non plus de  
recharger  
votre  
Womanizer  
régulièrement,  
afin de  
garantir une  
longue durée  
de vie à la  
batterie.  
L'appareil peut  
devenir chaud  
pendant la  
charge. Ceci  
est normal.



## 8. Nettoyage



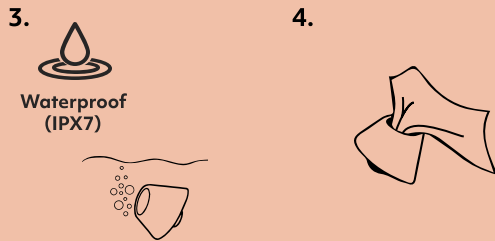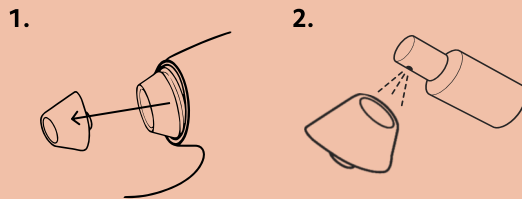

### Tête de stimulation

1. Retirer la tête de stimulation
2. Appliquer le nettoyant pour jouets
3. Laver sous l'eau
4. Sécher

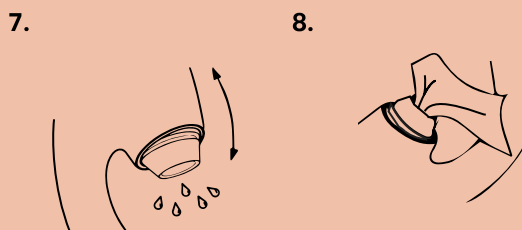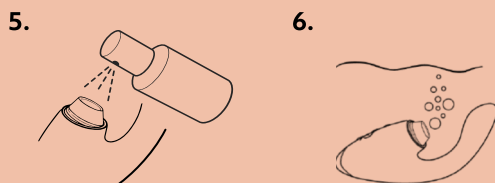

### Jouet

5. Appliquer le nettoyant pour jouets
6. Laver sous l'eau
7. Secouer l'excès d'eau
8. Sécher

## 9. Instructions de sécurité

**WARNING**





Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser le produit que si elles ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau.

- Retirer les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant l'utilisation.
- Nettoyez toujours le produit avant et après utilisation conformément aux instructions données dans le manuel.
- Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement.
- Le partage des jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne





partagez pas vos jouets sexuels avec des utilisateurs autres que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.

- Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale !
- Vérifiez régulièrement que le dispositif de chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart de l'appareil, car elles peuvent être endommagées par l'aimant de l'appareil.
- Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

## **CHARGE**

Avant la première utilisation du dispositif de chargement, vérifiez le niveau de tension locale, car la tension du réseau local ne doit pas dépasser la tension maximale indiquée sur le dispositif de chargement. Le produit ne doit être chargé qu'à une tension extra-basse appropriée, correspondant au marquage du produit : 3,7 V, 620 mAh.

- N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit lorsque la batterie est en cours de chargement.





- Ne jamais immerger le dispositif de charge ou le câble de charge dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ce produit contient des piles non remplaçables.
- Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable.
- Débranchez le câble de chargement de l'alimentation électrique chaque fois que le produit a été chargé.

**POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES :**

- Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé.
- Conserver dans un endroit sûr et sec, sans exposition directe à la lumière du soleil.
- Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

**NOTE SUR LES PILES**

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

- Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les





installations de collecte officielles, telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [care@womanizer.com](mailto:care@womanizer.com). Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et vous renvoyons aux règles d'envoi de produits dangereux fournies par les transporteurs postaux.

- Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre.
- Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et les Instructions de sécurité afin d'éviter les déchets et les détritrus.
- Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine.





- Le panneau avec la poubelle barrée signifie qu'il ne faut pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

- Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.
- Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.
- Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

## **NOTES SUR L'ÉLIMINATION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE**

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement encastrés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte en vue d'une élimination appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée,





illustré ci-dessous et apposé sur les anciens appareils électriques, indique également que ces appareils doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques. Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse [care@womanizer.com](mailto:care@womanizer.com). Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans les points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour qu'ils soient







collectés séparément dans les groupes de collecte appropriés. En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données à caractère personnel contenues dans les équipements électriques usagés avant de les remettre pour élimination.

Respectez les informations contenues dans le manuel et sur le site Instructions de sécurité afin d'éviter tout gaspillage, et vérifiez les possibilités de réparation.

## 10. Informations générales

Modèle : Womanizer Next Duo

Numéro de modèle : DUO10C

### **Caractéristiques électriques**

3,7 V = 0,7 A : batterie rechargeable li-ion intégrée.

5 V = 1 A : en cas de chargement à l'aide d'un dispositif de chargement USB

Utiliser un adaptateur secteur USB (non fourni) dont la puissance de sortie correspond à la puissance nominale du produit. N'utiliser que le câble original fourni.

FCC SDoC (Womanizer Next Duo, DUO10C) :

Partie responsable - Informations de contact pour les États-Unis :





WOW Tech USA Ltd.  
103 Foulk Rd, Ste. 202  
Wilmington, DE, USA  
19803-3742  
Attention : Président

### **Déclarations FCC et IC :**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à la licence exempte de RSS d'Industrie Canada Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux





appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


### **GARANTIE DU FABRICANT**

WOW Tech Europe GmbH offre une garantie volontaire du fabricant pour ce produit qui s'applique en plus de la garantie légale à laquelle les consommateurs ont droit vis-à-vis de leur vendeur. Les détails de la garantie du fabricant peuvent être trouvés sur le site web [www.womanizer.com](http://www.womanizer.com).





# 11. Vous en voulez encore plus ?

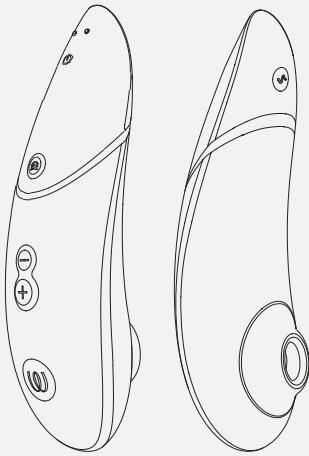

## Next

Entrer dans la dimension du plaisir




3D Pleasure Air



Climax Control



Sans bruit

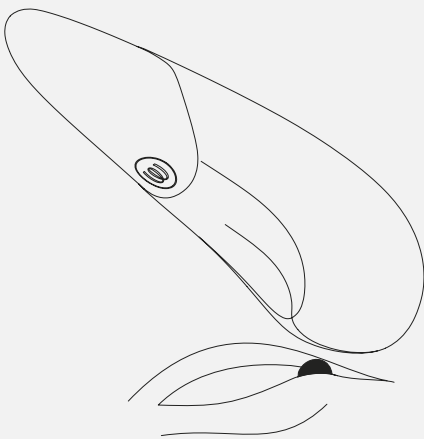

## Vibe

Trouvez votre rythme



Les bords du plaisir



Vibrations Ultrawaves



Sans bruit

