



Table des matières

1. Description du produit

2. Comment l'utiliser

3. Verrouillage de voyage

4. Chargement


5. Nettoyage

6. Instructions de sécurité

7. Informations générales

8. Vous en voulez encore plus ?



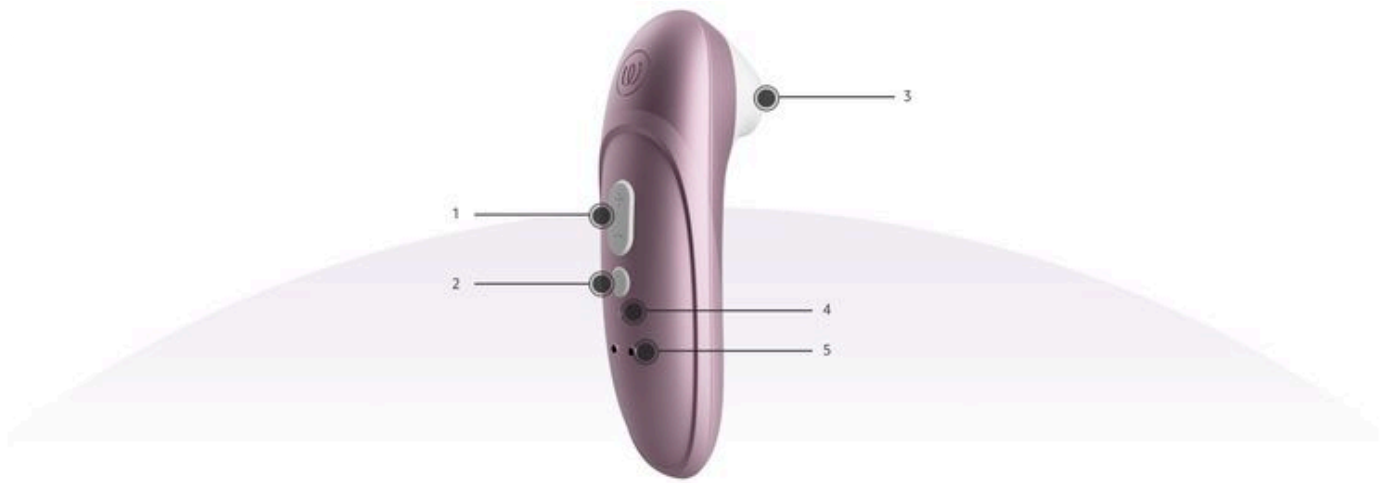

1 Réglage de l'intensité


2 Bouton de commande

3 Tête de stimulation

4 LED



5 Recharge magnétique

2. Comment l'utiliser

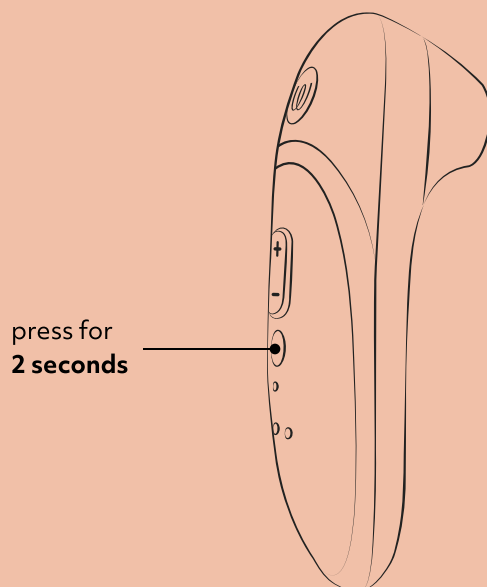


La stimulation commencera et la LED pour indiquer que l'appareil est sous tension. Appuyez pendant encore 2 secondes pour éteindre l'appareil.




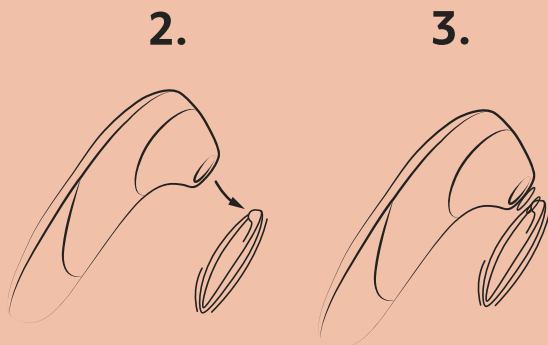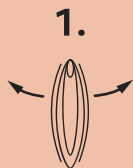

Increase
press (+) briefly

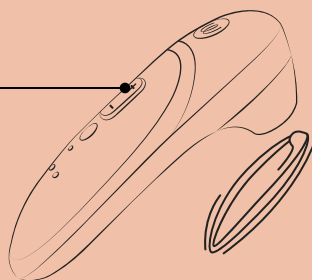


Decrease
press (-) briefly

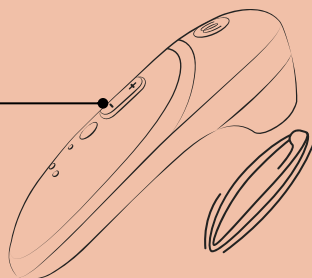


11  **Intensity
levels**

Modifier
l'intensité
Augmenter
brièvement la
pression (+)
Diminuer
brièvement la
pression (-)

3. Chargement




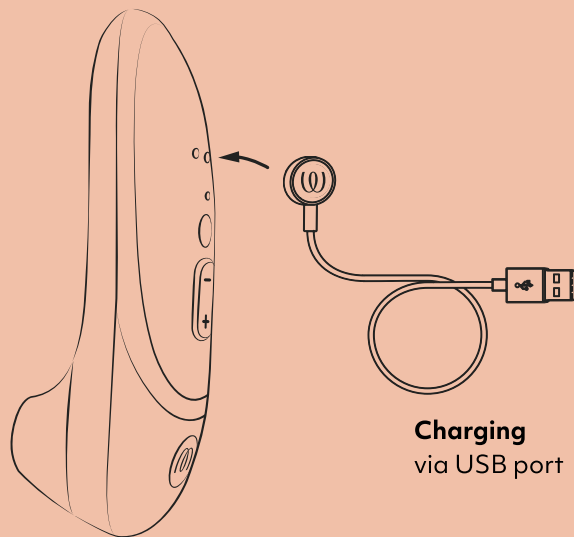

Recharge via
USB

Autonomie :
240 min
Temps de
recharge : 120
min


4. Nettoyage

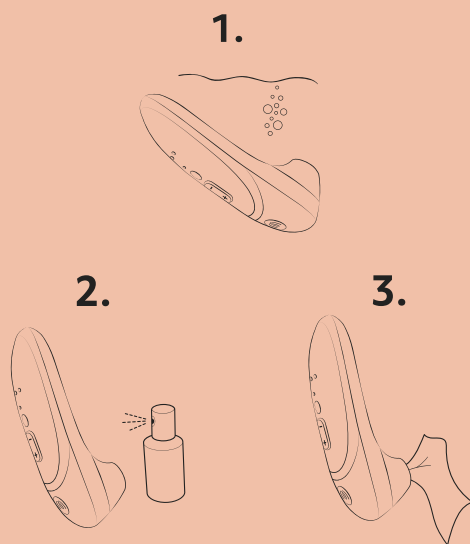

Laver à l'eau.

Nous
recommandons
d'appliquer un
nettoyant pour
jouets.

Sécher.






1.



Laver à l'eau.

Nous recommandons d'appliquer un nettoyant pour jouets.

2.

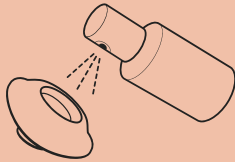

3.



Sécher.

6. Instructions de sécurité

FR

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit fantaisie.
Ne convient pas à un usage médical. Utilisez
ce produit uniquement pour

l'usage prévu. Tenir hors de portée des
enfants. Si vous êtes sous traitement médical
et/ou

Si vous souffrez d'une affection nécessitant
l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez
consulter votre médecin avant

lors de l'utilisation de ce produit. Cessez
immédiatement d'utiliser le produit si vous
constatez une irritation cutanée,
douleur ou gêne et consultez votre médecin.





Ce produit est réservé à l'usage des adultes.
Les personnes présentant une déficience physique, sensorielle ou mentale

Les personnes dont les compétences sont insuffisantes ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser le produit que si elles ont été

ont reçu des conseils ou des instructions sur la manière d'utiliser le produit en toute sécurité et en comprenant

les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Nettoyage et entretien par l'utilisateur

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Ne pas appliquer sur des zones cutanées enflées ou enflammées.

- Retirer les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant l'utilisation.

- Nettoyez toujours le produit avant et après utilisation en suivant les instructions fournies dans le

manuel.

- Pour éviter d'endommager l'appareil, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45 °C, être démonté ou subir des dommages mécaniques ou électriques.

- Le partage de jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec d'autres personnes

que votre partenaire. Utilisez des moyens de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le





jouet si vous constatez des fissures ou des signes de détérioration au niveau du revêtement.

- Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser par voie anale !

- Vérifiez régulièrement que le chargeur et le produit ne présentent pas de dommages et ne les utilisez en aucun cas

en cas de dommage.

- Les champs magnétiques peuvent affecter les composants mécaniques et électroniques, tels que les stimulateurs cardiaques. Veuillez

N'utilisez pas ce produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations.

Éloignez les cartes à bande magnétique (comme les cartes de crédit) du produit, car elles pourraient

être endommagé par l'aimant du produit.

- Si votre produit semble ne pas fonctionner correctement, éteignez-le et contactez le service d'assistance

rubrique de notre site web.

CHARGE

- Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez la tension locale, car la tension locale

La tension du réseau ne doit pas dépasser la tension maximale indiquée sur le chargeur.

- Le produit doit être rechargé uniquement à une tension très basse appropriée, correspondant à

le marquage figurant sur le produit :

- N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit lorsque la batterie est en cours de





chargement.

- N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit lorsque la batterie est en cours de chargement.
- Ne jamais immerger le dispositif de charge ou le câble de charge dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ce produit contient des piles non remplaçables.
- Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable.
- Débranchez le câble de recharge de la prise électrique à chaque fois que le produit a été inculpé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES :

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé.

Conserver dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec ce produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants parfumés,

ne pas utiliser de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage à base d'alcool avec ce produit. Ne pas utiliser de produits à base de silicone

les lubrifiants à base de silicone.

NOTE SUR LES PILES





La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que

En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Veuillez utiliser les points de collecte officiels.

tels que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous

Vous pouvez également nous rapporter les piles usagées que nous vendons ou que nous avons vendues neuves. Veuillez

Contactez-nous à l'adresse care@womanizer.com. Pour éviter les courts-circuits, les pôles des batteries au lithium

doivent être scellées avant le renvoi. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer les piles

nous l'envoyer par la poste et vous renvoyer à la réglementation relative à l'envoi de marchandises dangereuses par la poste opérateurs.

Si les piles sont installées de manière permanente dans l'appareil, veuillez ne pas essayer de les retirer

par vous-même. Cela pourrait causer des dommages irréversibles à l'appareil. Vos obligations en tant que client sont les suivantes :

sauf disposition contraire de la directive DEEE et de la législation nationale de transposition.

Veuillez respecter les consignes figurant dans le manuel et les Instructions de sécurité éviter





tout gaspillage et

jeter des déchets par terre.

Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé

s'ils ne sont pas stockés ou éliminés correctement. Cela vaut en particulier pour le stockage ou l'élimination non conforme

manipulation des batteries au lithium. Les batteries contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc,

le manganèse et le nickel, et peuvent être recyclés. La collecte sélective permet de récupérer ces matières premières

à être recyclé et évite les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine liés à polluants rejetés.

Le panneau représentant une poubelle barrée signifie qu'il est interdit de jeter des piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

- Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.

- Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.

- Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.





NOTES SUR L'ÉLIMINATION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

Nous tenons à rappeler aux propriétaires d'appareils électriques que les anciens appareils électriques doivent

être collectés séparément des déchets municipaux, conformément à la réglementation en vigueur.

Les piles et accumulateurs qui ne sont pas solidement fixés dans les anciens équipements électriques, tels que

ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil sans être endommagées, doivent être

séparés de l'ancien matériel de manière non destructive avant d'être remis à une collection

pour une mise au rebut conforme. Veuillez vous reporter aux instructions fournies séparément concernant la mise au rebut des piles.

Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens équipements électriques

indique également que ces équipements doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la législation nationale de transposition, en tant que distributeurs de

En ce qui concerne les équipements électriques, nous sommes tenus de reprendre





gratuitement certains déchets d'équipements électriques

gratuitement.

Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez rapporter votre ancien appareil électrique

un appareil qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil et qui nous est fourni gratuitement. Si

si vos anciens appareils électriques ne mesurent pas plus de 25 centimètres dans aucune de leurs dimensions, vous pouvez également

rendre-le-nous gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse [care@](mailto:care@womanizer.com)

[womanizer.com](mailto:care@womanizer.com). Nous nous chargerons ensuite de la reprise de votre ancien matériel électrique. Pour des raisons de sécurité

Pour diverses raisons, nous vous demandons de ne pas expédier de matériel d'éclairage (comme des ampoules).

Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les services publics de gestion des déchets pour les rapporter

matériel d'éclairage ou contactez-nous directement à l'adresse e-mail indiquée ci-dessus.

Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans n'importe quel point de collecte géré par les pouvoirs publics autorités chargées de la gestion des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation et au recyclage





et d'autres formes de recyclage des anciens appareils électroménagers en envoyant vos anciens appareils électriques pour un tri sélectif

classement dans les groupes de classement appropriés.

En tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu de supprimer les données à caractère personnel des appareils électriques utilisés

avant de le remettre pour qu'il soit éliminé.

Veuillez respecter les consignes figurant dans le manuel et Instructions de sécurité éviter tout gaspillage, et

Veuillez vérifier les possibilités de réparation.

7. Informations générales

Modèle : Womanizer Pro

Référence : WPR10A

Caractéristiques électriques

3,7 V 0,5 A Batterie rechargeable li-ion intégrée.

5 V 0,5 A lors d'une recharge via un USB .

Utilisez l'adaptateur AC USB (non inclus) avec une sortie d'alimentation

correspondant à l'évaluation du produit.

N'utilisez que le câble original fourni.





Déclaration de conformité FCC (SDoC)
(Womanizer Pro, WPR10A) :

Partie responsable - États-Unis Coordonnées
:

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, USA

19803-3742

A l'attention de Président

Déclarations FCC et IC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada relatives aux appareils exemptés de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient

provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC et aux normes RSS exemptées

licence délivrée par Industrie Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.





Avertissement : toute modification apportée à cet appareil qui n'aurait pas été expressément approuvée par la partie

Le non-respect de ces consignes par la personne chargée de veiller à leur application pourrait entraîner la perte de l'autorisation d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B.

appareil, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à garantir un niveau raisonnable de protection contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement

génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation donnée. Si

Cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut

déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le

interférence par le biais d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.





- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur

est connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

GARANTIE DU FABRICANT

WOW Tech Europe GmbH offre une garantie constructeur facultative pour ce produit


qui s'applique en complément de la garantie légale dont bénéficient les consommateurs

auprès de leur vendeur. Vous trouverez plus de détails sur la garantie du fabricant sur le site

site web www.womanizer.com.

8. Vous en voulez encore plus ?



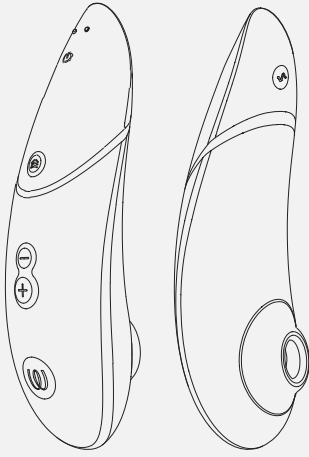

Next

Entrer dans la dimension du plaisir




3D Pleasure Air



Climax Control



Sans bruit

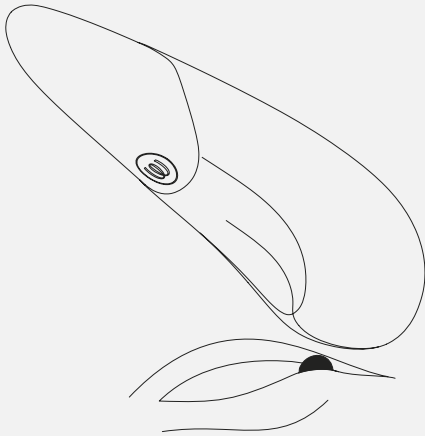

Vibe

Trouvez votre rythme



Les bords du plaisir



Vibrations Ultrawaves



Sans bruit

